User Manual

ES30

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant.

Klicka på ett ämne

Information om hälsa och säkerhet

Iakttа alltid följande säkerhetsföreskrifter och användningstips för att undvika farliga situationer och säkerställa bästa prestanda i kameran.

WARNING **VARNING!** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

CAUTION **FÖRSIKTIGT!** – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning

OBS! – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Säkerhetsvarningar

WARNING

Använd inte kameran i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser och vätskor

Använd inte kameran i närheten av bränslen, brännbara ämnen eller eldfarliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran och dess tillbehör.

Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör kan också utgöra en fysisk fara.

Förhindra ögonskador

Använd inte blixten för nära (närmare än 1 m) människor eller djur. Att använda blixten för nära motivets ögon kan orsaka temporär eller permanent skada.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batterierna eller kameran på eller i föremål som kan bli varma, t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Hantera och förvara kameran omsorgsfullt och med förnuft

- Skydda kameran från väta – vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om kameran utsätts för väta.
- Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid. Längre tids exponering mot solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter.
- Undvik att använda eller förvara kameran i dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen för att förhindra skador på rörliga delar och inre komponenter.
- Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran.
- Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl.
- Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador.
- Var även försiktig vid anslutning av kablar eller adaptrar och vid installation av batterier och minneskort. Om kontakter och kablar trycks in för hårt eller felaktigt eller om batterier och minneskort sätts i på fel sätt kan portar, kontakter och tillbehör skadas.
- Stick inte in några främmande föremål i kamerans fack, uttag och kontakter. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin.
- Snurra inte på kameran med remmen. Det kan skada dig själv eller andra.
- Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt.
- Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och kontakta läkare.

Skydda batterier, laddare och minneskort från skador

- Undvik att utsätta batterier och minneskort för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 40° C/ 104° F). Extrema temperaturer kan påverka laddningskapaciteten i batterier negativt och medföra att minneskort inte fungerar på rätt sätt.
- Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kortslutning mellan batteripolerna (+ och –) och leda till temporära eller permanenta skador på batterierna. Det kan också orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran.
- Låt inte vätska, smuts eller främmande substanser komma i kontakt med minneskortsfacket. Det kan göra att kameran blir förstörd.

- Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
- Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårt slag eller tryck.
- Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Om inkompatibla tillbehör används kan kameran skadas, personskador uppstå och garantin åsidosättas.

Skydda kameraobjektivet

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Skydda objektivet från fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa.

Viktig användarinformation

Lämna kameran endast till behörig personal för service

Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin.

Säkerställa maximal livslängd för batteri och laddare

- Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran.
- Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Var försiktig när du använder kameran i fuktig miljö

När kameran flyttas från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på ömtåliga elektroniska kretsar eller minneskortet. Om detta inträffar ska du vänta minst 1 timme tills all fukt har förångats innan du använder kameran.

Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den

Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk.

Copyright-information

- Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas.
- Vi rekommenderar att du använder kameran i det land där den är köpt.
- Mer information om Open Source-licens finns i "OpenSourceInfo.pdf" på den medföljande CD-ROM:en.

Innehållet i användarhandboken

Figurer som används i handboken

Fotograferingsläge	Figur
Smart Auto	
Program	
DIS	
Motiv	
Video	

Ikoner för fotograferingslägen

Dessa ikoner indikerar vilka funktioner som är tillgängliga i motsvarande lägen. Läget kanske inte stöder funktionerna för alla motiv.

t.ex.

Ställa in exponering manuellt (EV)

Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.



Mörkare (-) Neutral (0) Ljusare (+)

Tillgängligt i lägena Program, DIS och Video

Ikoner som används i handboken

Ikon	Funktion
	Ytterligare information
	Säkerhetsvarningar och föreskrifter
[ ]	Kameraknappar, till exempel: [**Avtryckaren**] (betecknar avtryckarknappen)
( )	Sidreferens för mer information
→	Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Fotografering** → **Vitbalans** (betecknar välj **Fotografering**, och sedan **Vitbalans**).
*	Kommentar


Förkortningar som används i handboken

Förkortning	Definition
ACB	Auto Contrast Balance (Automatisk kontrast)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatiska exponeringsalternativ)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digital bildstabilisering)
DPOF	Digital Print Order Format (Direktutskrift av digitala bilder)
EV	Exposure Value (Exponeringsvärde)
WB	White Balance (Vitbalans)


Uttryck som används i handboken

Trycka på avtryckaren

- Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs: tryck ned avtryckaren halvvägs
- Tryck ned [**Avtryckaren**]: tryck ned avtryckaren helt

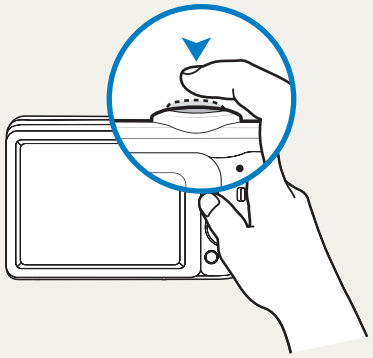


Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs

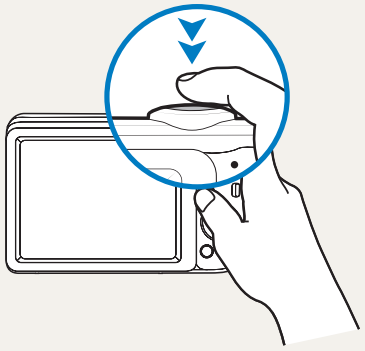

Tryck ned [**Avtryckaren**] helt

Objekt, bakgrund och komposition

- **Objekt**: Huvudobjektet i ett motiv, t.ex. en person, ett djur eller ett föremål
- **Bakgrund**: Omgivningen omkring objektet
- **Komposition**: Kombinationen av objekt och bakgrund

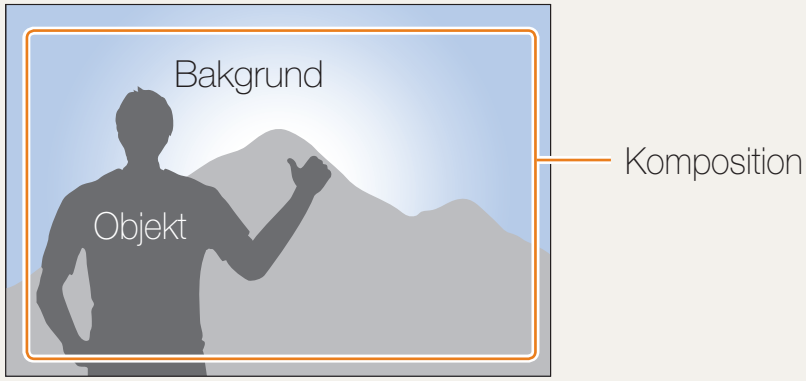

Exponering (ljusstyrka)

Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare.




Normal exponering



Överexponering (för ljust)

Vanliga frågor

Du kan få svar på vanliga frågor. Lös problem enkelt genom att ange fotograferingsalternativ.

	**Motivets ögon är röda.**	Detta orsakas av en reflexion från kamerans blixt. • Ställ in blixten på **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion**. (sid 38) • Om fotot redan har tagits kan du välja **Röda ögon-reduktion** på redigeringsmenyn. (sid 62)
	**Det finns dammfläckar på fotona.**	Dammpartiklar som svävar omkring i luften kan komma med på bild när du använder blixt. • Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer. • Ange ISO-tal. (sid 39)
	**Fotona blir suddiga.**	Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt. • Tryck ner [**Avtryckaren**] för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 23) • Använd DIS-läge. (sid 30)
	**Fotona blir suddiga vid fotografering på natten.**	När kameran vill släppa in mer ljus blir slutartiden längre. Detta kan göra det svårt att hålla kameran stadigt och den kan skaka. • Välj **Natt** i SCENE-läget. (sid 29) • Slå på blixten. (sid 38) • Ange ISO-tal. (sid 39) • Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.
	**Motivet blir för mörkt på grund av motljus.**	När ljuskällan finns bakom motivet eller när det finns mycket kontrast mellan ljusa och mörka områden kan motivet bli mörkare än önskat. • Undvik att fotografera framför solen. • Välj **Motljus** i SCENE-läget. (sid 27) • Ställ in blixten på **Utfyllnadsblixt**. (sid 38) • Ställ in alternativet för automatisk kontrastbalans (**ACB**). (sid 45) • Justera exponeringen. (sid 45) • Ställ in mätningsalternativet på **Spot** om det finns ett ljust motiv i mitten av bilden. (sid 46)

Översikt



Fotografera människor



Mörkerfotografering



Rörliga motiv



Fotografera text, insekter och blommor



Ändra exponeringen (ljusstyrkan)



Använda effekter



Reducera kameraskakningar


Innehåll

Standardfunktioner

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Packa upp


Kontrollera att förpackningen innehåller följande.




Kamera




AA Alkaline-batterier




USB-kabel



Rem




Snabbguide




CD med programvara
(samt användarhandbok)

Bilderna kan skilja sig från det faktiskta utseendet.


Extra tillbehör



Kamerafodral




Minneskort




Laddare



Uppladdningsbart batteri




A/V-kabel




Nätsladd

Kamerans utseende


Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner.

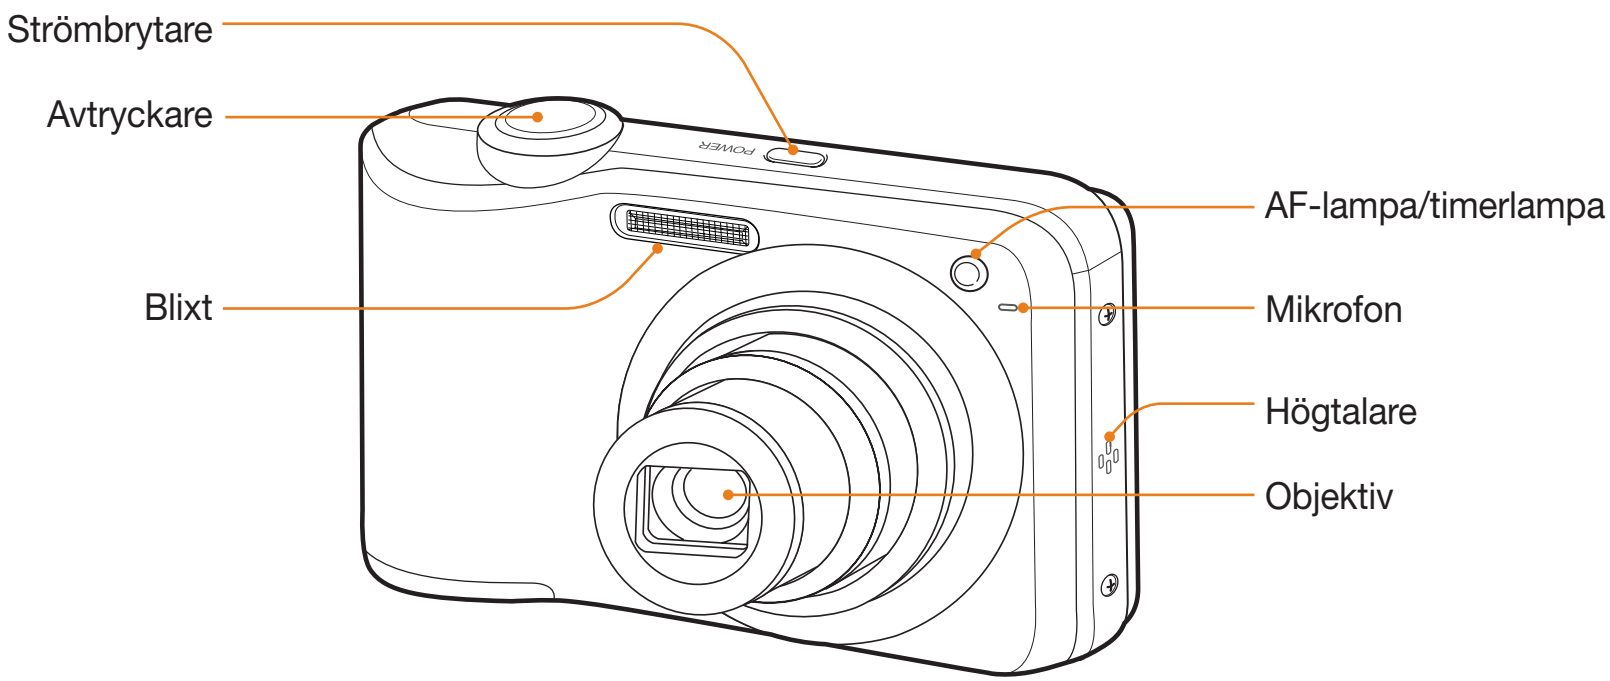

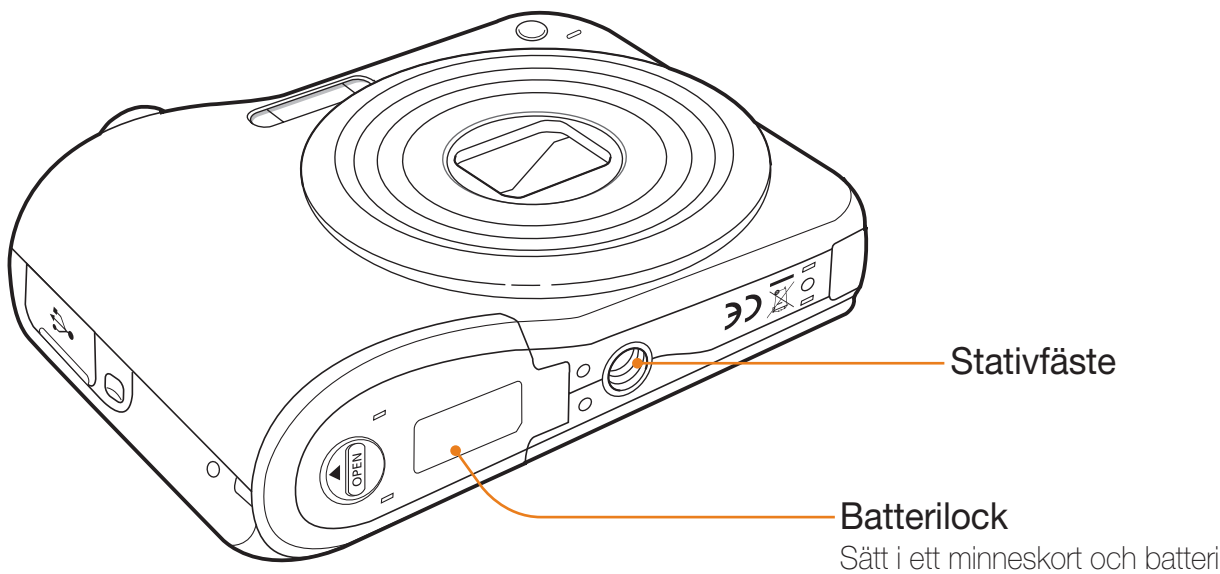


Statuslampa
- **Blinkar**: När du sparar ett foto eller ett videoklipp, skickar data till en dator eller skrivare eller när fokus inte kan ställas in
- **Lyser**: När du är ansluten till en dator eller fokus är inställt


Huvudskärm

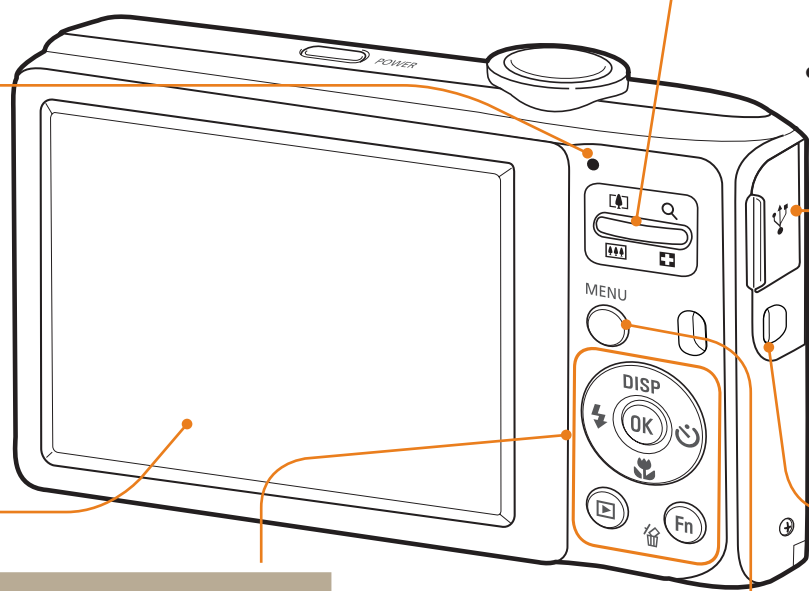

Zoomknapp
- Zooma in eller ut i fotograferingsläge.
- Zooma in på en del av ett foto eller visa filer som minibilder i uppspelningsläge.
- Justera volymen i uppspelningsläge.

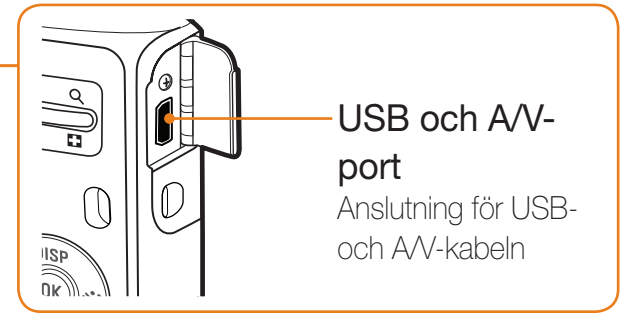

USB och A/V-port
Anslutning för USB- och A/V-kabeln

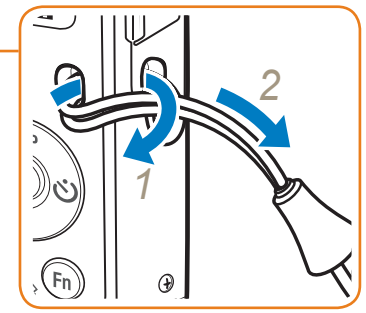


Menyknapp
Välja alternativ, öppna inställningsmenyn eller återgå till föregående meny


Knapp		Beskrivning		
			I fotograferingsläge	Under inställning
DISP / OK	**Navigering**	DISP	Byta skärmalternativ	Flytta uppåt
		(makro)	Byta makroalternativ	Flytta nedåt
		(blixt)	Byta blixtalternativ	Flytta åt vänster
		(självutlösare)	Ändra inställning för självutlösaren	Flytta åt höger
OK	**OK**	Bekräfta alternativet eller menyn som har markerats		
(uppspelning)	**Uppspelning**	Öppna uppspelningsläget		
Fn	**Funktion**	• Aktivera alternativ i fotograferingsläge • Radera filer i uppspelningsläge		

Sätta i batteriet och minneskortet


Hur man sätter i batteriet och ett alternativt minneskort i kameran.

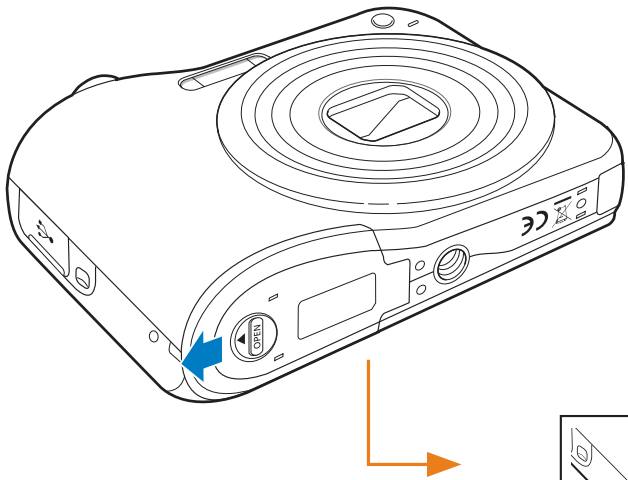


Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

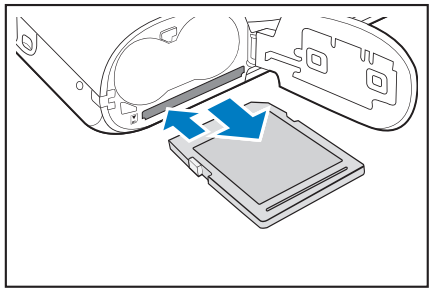


Kontrollera polerna (+/-) på batterierna innan du sätter i dem.

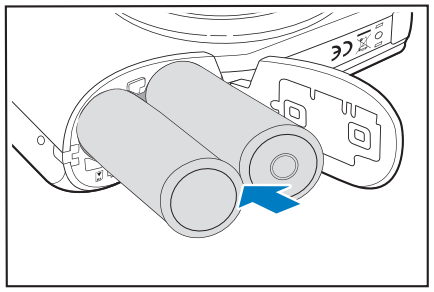


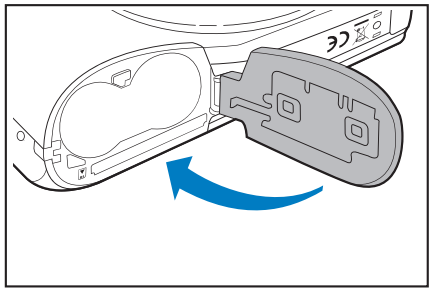

Ta ut batteriet och minneskortet

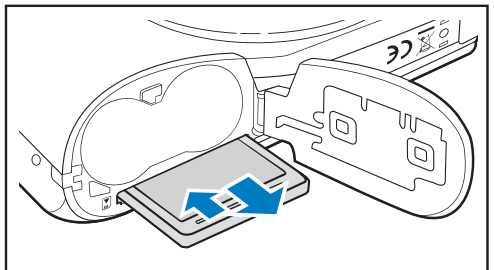

Minneskort

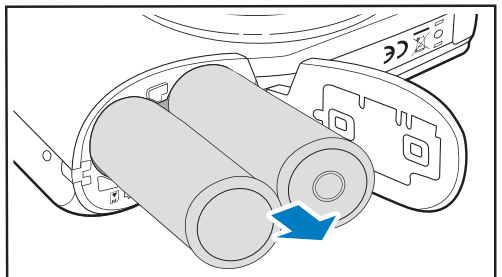

Batteri


Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket.

- Du behöver en lagringsenhet för fotografering. Sätt i minneskortet.
- Sätt i ett minneskort på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas.

Sätta på kameran


Lär dig starta kameran.

Tryck på [**POWER**] för att slå på eller av kameran.

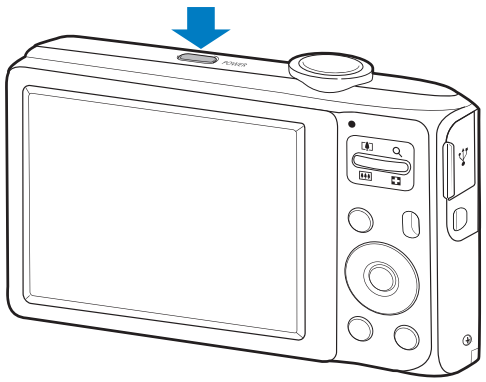

Ställa in kameran på uppspelningsläget

Tryck på [▶]. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt.

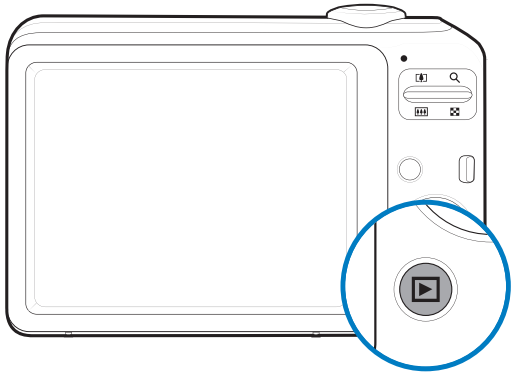




När du slår på kameran genom att trycka på och hålla [▶] nere i ca 5 sekunder, hörs inga ljud från kameran.

Lär dig ikonerna

Ikonerna som visas ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer.

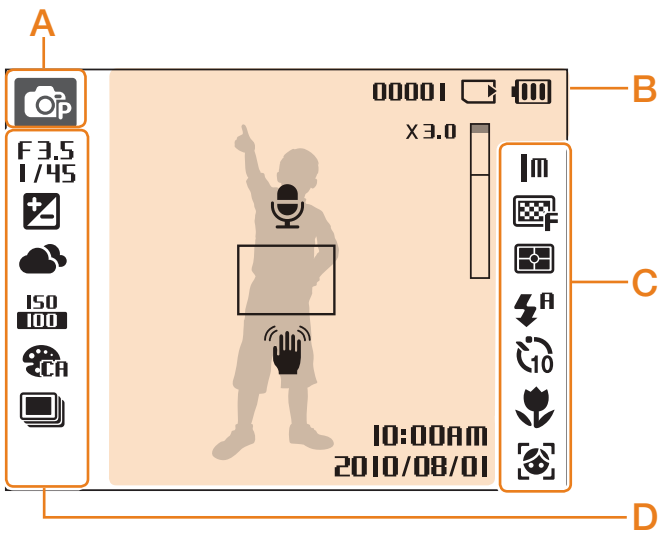

A. Lägesikoner

Ikon	Beskrivning
SMART	Ta ett foto genom att låta kameran välja det motivläge som den identifierar
	Ta ett foto genom att ange inställningar
DIS	Ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för att minska kameraskakningar
SCENE	Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv
	Spela in en video

B. Information

Ikon	Beskrivning
00001	Tillgängligt antal foton
00:00:20	Tillgänglig inspelningstid
	Minneskortet är inte isatt
	Minneskort isatt
	• : Helt laddat • : Delvis uppladdat • (Röd) : Behöver laddas
	Röstmemo
	Autofokusram
	Kameraskakningar
X3.0	Zoomningsgrad
10:00AM 2010/08/01	Aktuellt datum och aktuell tid

C. Ikoner till höger

Ikon	Beskrivning
1M	Upplösning för bild
640	Upplösning för video
30	Bilder per sekund
	Fotokvalitet
	Mätningsalternativ
	Blixt
	Timeralternativ
	Autofokusalternativ
	Ansiktsdetektering

D. Ikoner till vänster


Ikon	Beskrivning
F3.5 1/45	Bländare och slutarhastighet
LT	Långsam slutare
	Exponeringsvärde
	Vitbalans
	Ansiktston
	Ansiktsretusch
ISO 100	ISO-tal
	Fotostil
	Bildjustering (skärpa, kontrast, mättnad)
OFF	Röst tyst
	Serietagningstyp

Välja alternativ

Du kan välja alternativ genom att trycka på [MENU] och använda navigeringsknapparna ([DISP], [], [], []).

Du kan också få fram bildinställningar genom att trycka på [Fn] men vissa inställningar är inte tillgängliga.

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Använd navigeringsknapparna för att bläddra till ett alternativ eller en meny.
   - Tryck på [] eller [] för att flytta åt vänster eller höger.
   - Tryck på [DISP] eller [] för att flytta uppåt eller nedåt.

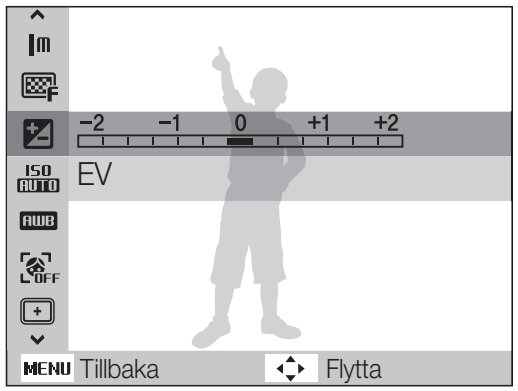

3. Tryck på [OK] för att bekräfta alternativet eller menyn som har markerats.

Gå tillbaka till föregående meny

Tryck på [MENU] när du vill gå tillbaka till föregående meny.


Tryck ned [**Avtryckaren**] om du vill återgå till fotograferingsläget.

Exempel: Välja ett alternativ för vitbalansen i P-läget

1 Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.


2 Tryck på [DISP] eller [ ] för att bläddra till **Läge** och tryck sedan på [ ] eller [OK].

3 Tryck på [DISP] eller [ ] för att bläddra till **Program** och tryck sedan på [OK].

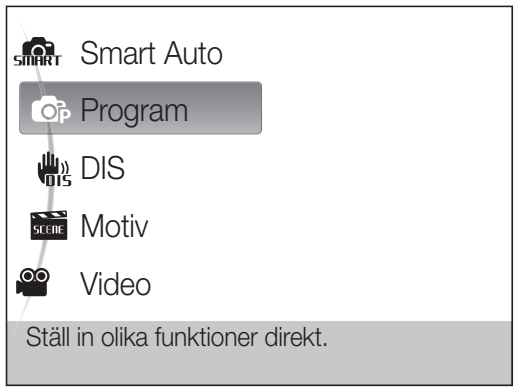


4 Tryck på [MENU].


5 Tryck på [DISP] eller [ ] för att bläddra till **Fotografering** och tryck sedan på [ ] eller [OK].

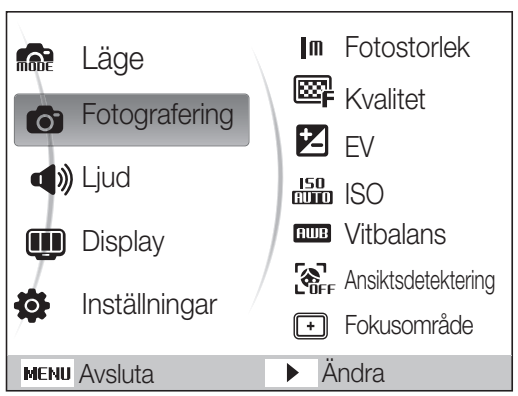

6 Tryck på [DISP] eller [ ] för att bläddra till **Vitbalans** och tryck sedan på [ ] eller [OK].

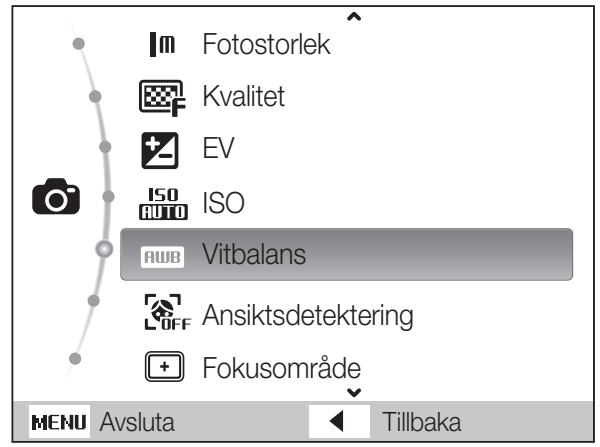

7 Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till ett vitbalansalternativ.

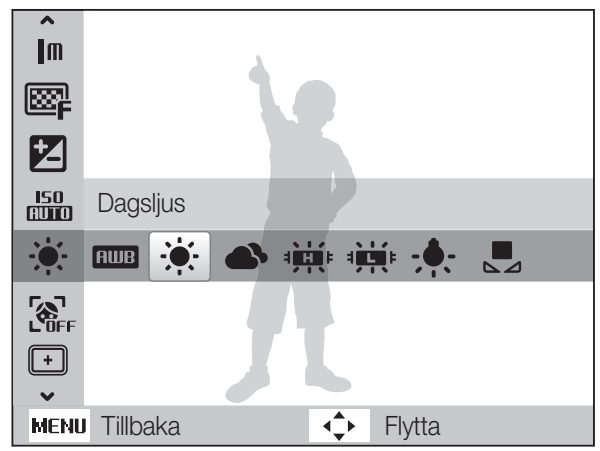

8 Tryck på [OK].


Ställa in display och ljud

Lär dig ändra displayens standardinställningar efter dina egna önskemål.

Ändra displaytyp

Välj skärmtyp för fotograferings- och uppspelningsläget.

Tryck på [**DISP**] flera gånger för att ändra displaytyp.

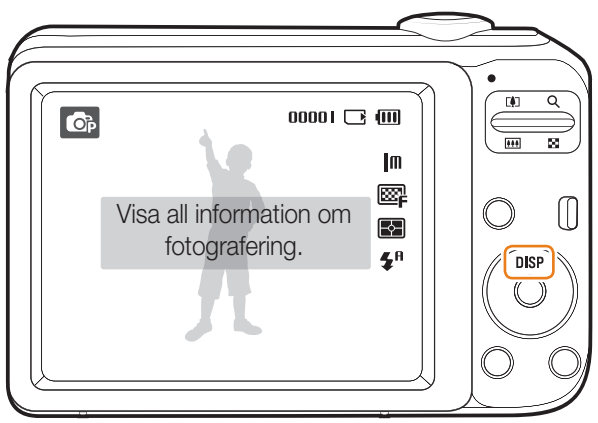

Läge	Beskrivning
Fotografering	• Visa all information om fotografering • Dölj information om fotografering, med undantag av antalet foton (eller tillgänglig inspelningstid) och batteriikonen
Uppspelning	• Visa information om det aktuella fotot • Dölja information om den aktuella filen • Visa information om den aktuella filen, med undantag av bildinställningar och datumet då den skapades

Ställa in ljud

Ange om kameran ska reagera med ett speciellt ljud när du använder den.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.

2 Välj **Ljud** → **Pipljud** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Av	Kameran reagerar inte med något ljud.
1/2/3	Kameran reagerar med ljud.


Ta foton

Lär dig standardfunktionerna för att fotografera lätt och snabbt i Programläget.


1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Tryck på [**DISP**] eller [ ] för att bläddra till **Läge** och tryck sedan på [ ] eller [**OK**].

3 Tryck på [**DISP**] eller [ ] för att bläddra till **Program** och tryck sedan på [**OK**].

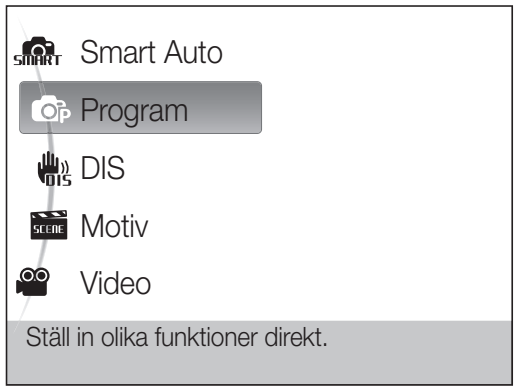


4 Komponera ditt motiv i ramen.

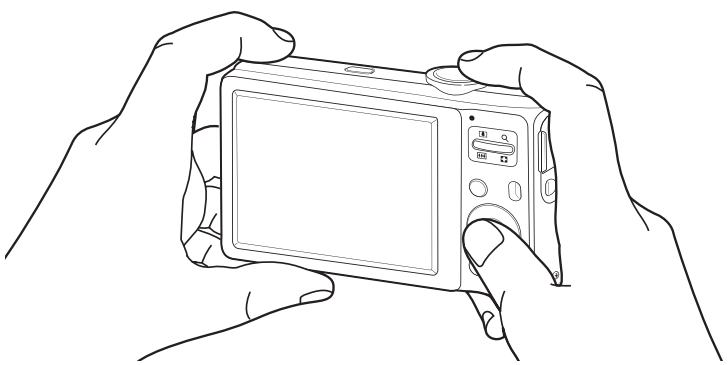

5 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

- En grön ram innebär att objektet är i fokus.

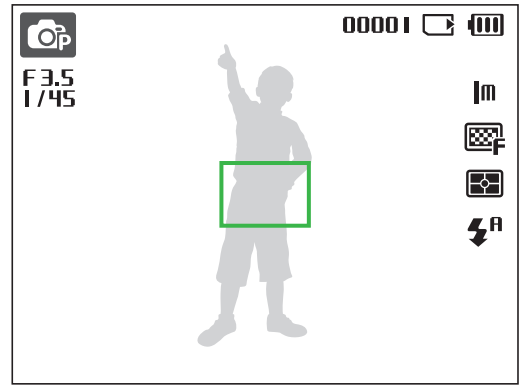


6 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Se sidan 23 för tips om att ta skarpare foton.

Zooma


Du kan ta närbilder genom att zooma. Det finns en optisk zoomningsfunktion (5X) och en digital zoomningsfunktion (3X) i kameran. Genom att använda båda kan du zooma upp till 15X.

Tryck på [**Zoom**] uppåt för att zooma in på motivet. Tryck på [**Zoom**] nedåt för att zooma ut.

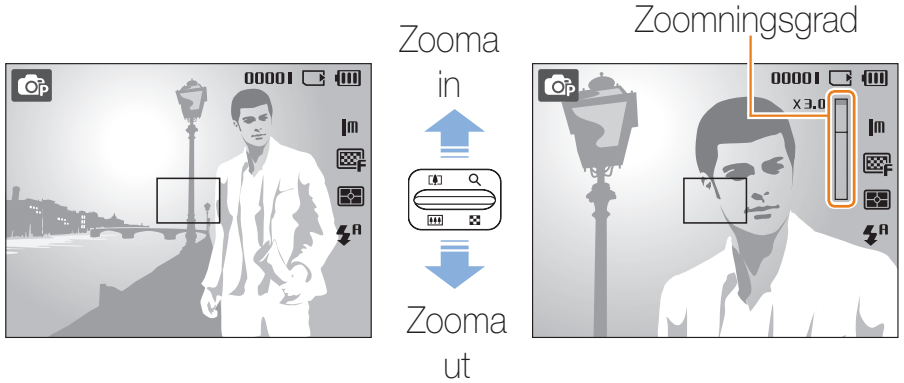

Digital zoom


Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Bildkvaliteten kan bli sämre när den digitala zoomen används.

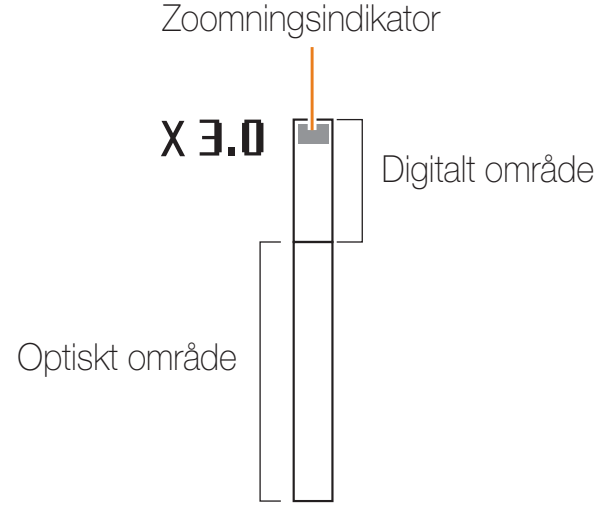

- Den digitala zoomen fungerar inte när SMART, DIS, SCENE (i vissa motiv) och -lägen och när det används med **Ansiktsdetektering.**
- Det kan ta längre tid att spara ett foto när den digitala zoomen används.

Tips för att ta skarpare foton

Håll kameran på rätt sätt

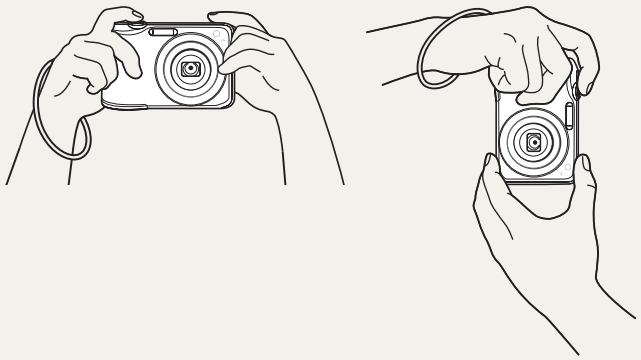


Kontrollera att ingenting skymmer objektivet.

Reducera kameraskakningar



- Välj -läget för att minska kameraskakning digitalt. (sid 30)

Tryck ned avtryckaren halvvägs

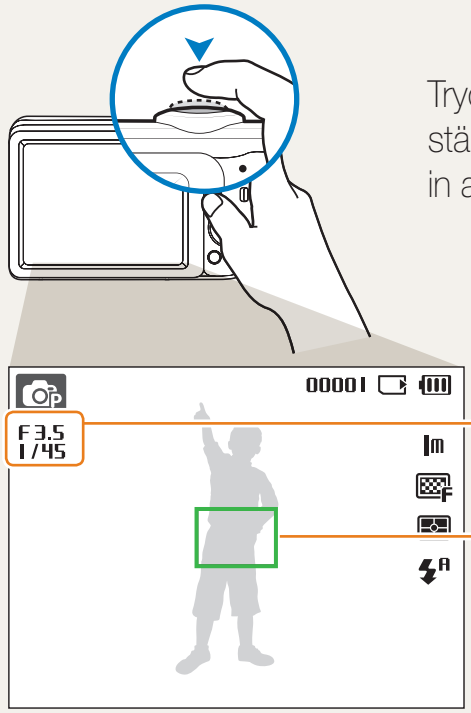


Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs och ställ in fokus. Fokus och exponering ställs in automatiskt.

Bländarvärde och slutarhastighet ställs in automatiskt.

Fokusram

- Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot om ramen är grön.
- Ställ in ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs en gång till om ramen är röd.

När visas

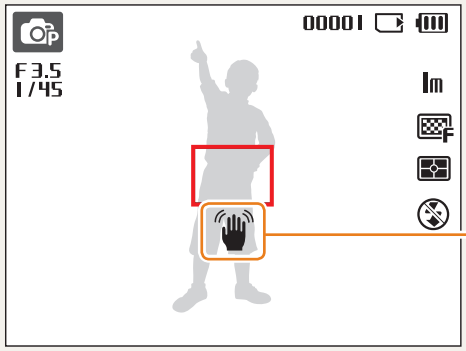


Kameraskakningar

Undvik att använda bilxtalternativen **Långsam synk.** eller **Av** vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla.

- Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till **Utfyllnadsblixt**. (sid 38)
- Ange ISO-tal. (sid 39)


Förhindra att objektet blir ofokuserat


Det kan vara svårt att fokusera objektet när:
- det är liten kontrast mellan objektet och bakgrunden (när objektet är klätt i samma färg som bakgrunden)
- ljuskällan bakom objektet är för stark
- motivet är starkt reflekterande
- motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
- objektet inte är placerat mitt i ramen

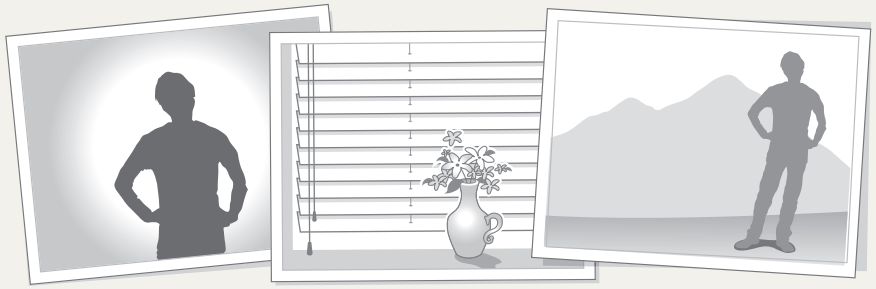

Använda fokuslås

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera. När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill ta fotot.

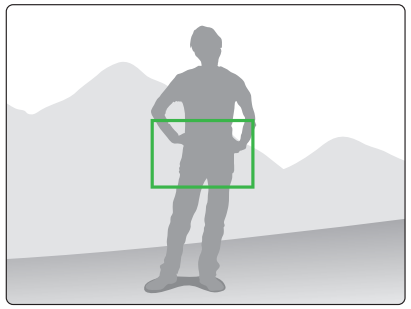

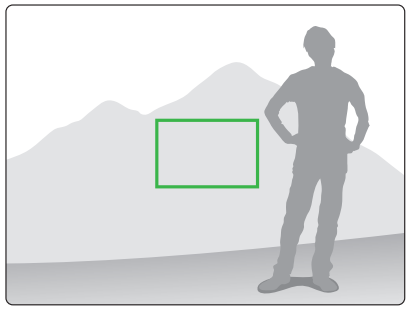


- När du fotograferar i svagt ljus



Slå på blixten. (sid 38)

- När objektet rör sig snabbt

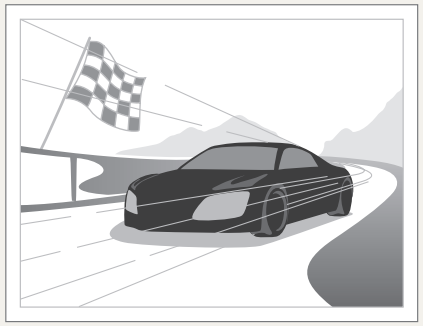

Använd serietagnings- eller rörelsefunktionen. (sid 48)

Utökade funktioner

Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo.


Fotograferingslägen

Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen.

Använda läget Smart Auto

I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Det är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Smart Auto**.
3. Komponera ditt motiv i ramen.
   - Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen.

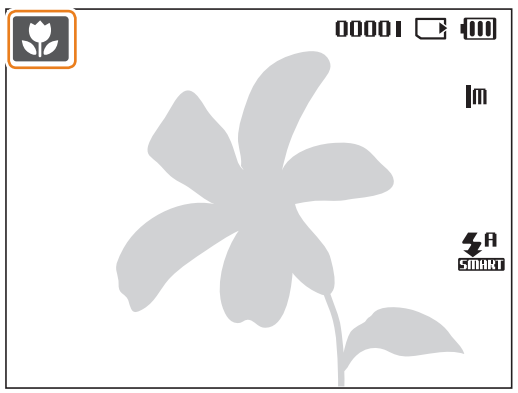

Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar foton av landskap.
	Visas när du tar foton av ljusa vita bakgrunder.
	Visas när du tar foton av landskap på natten. Kan bara användas om blixten är avstängd.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du tar porträttfoton på natten.
	Visas när du tar foton av landskap med motljus.
	Visas när du tar porträttfoton med motljus.
	Visas när du fotograferar porträtt.
	Visas när du tar närbilder av föremål.
	Visas när du tar närbilder av text.
	Visas när du tar foton av solnedgångar.
	Visas när du tar foton av klar himmel.
	Visas när du tar foton av skogspartier.
	Visas när du tar närbilder av färgrika motiv.
	Visas när du tar närbilder av människor.
	Visas när kameran och objektet står stabilt en stund. Detta är bara tillgängligt vid mörkerfotografering.
	Visas när du fotograferar motiv som rör sig.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

5 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.


- Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv, visas och standardinställningarna används.
- Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs, beroende på objektets placering eller belysning.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- Beroende på objektets rörelser är det inte säkert att läget identifieras även om du använder ett stativ.

Använda läget Motiv

Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv.

1 Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.

2 Välj **Läge** → **Motiv** → ett motiv.

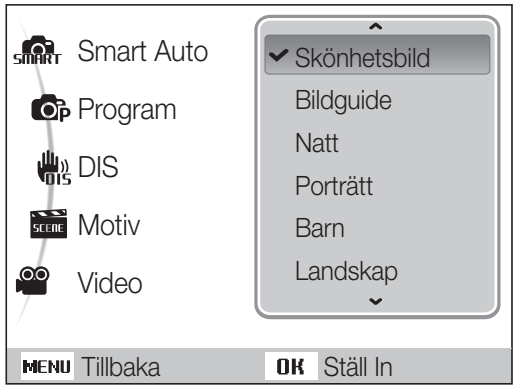

- Ändra motivläge genom att trycka på [MENU] och välj **Läge** → **Motiv** → ett motiv.
- Se "Använda läget Skönhetsbild", på sidan 28, om du vill använda läget Skönhetsbild.
- Se "Använda bildguiden" på sid 29 om du vill använda läget Bildguide.
- Se ”Använda läget Natt” på sid 29 om du vill använda läget Natt.


3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.


Använda läget Skönhetsbild

Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Motiv** → **Skönhetsbild**.
3. Tryck på [**MENU**] om du vill få personens hudfärg (endast ansiktet) att se klarare ut.
4. Välj **Fotografering** → **Ansiktston** → ett alternativ.
   - Välj en högre inställning för att göra hudfärgen klarare.

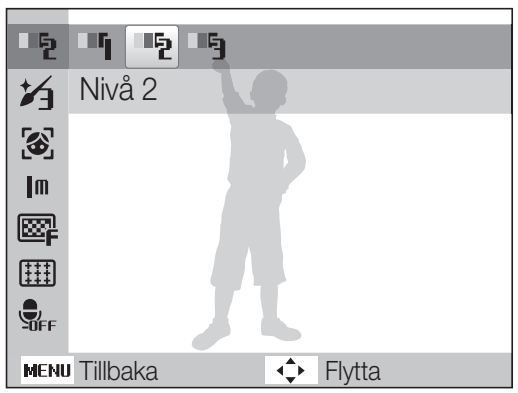

5. Om du vill försköna ansiktet, ska du trycka på [**MENU**].
6. Välj **Fotografering** → **Ansiktsretusch** → ett alternativ.
   - Välj en högre inställning för att dölja flera skönhetsfläckar.

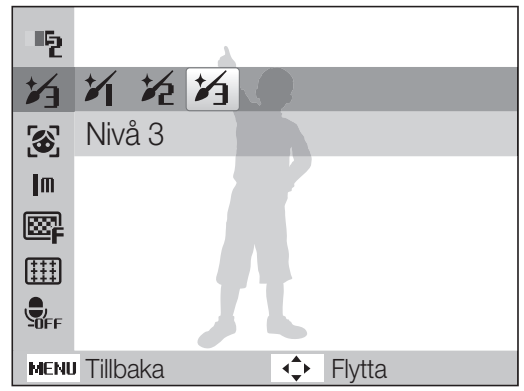


7. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
8. Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

> Fokusavståndet ställs in på **Auto makro**.

Använda bildguiden

Om du vill att en annan person ska ta ett foto av dig, kan du komponera scenen med ramguidefunktionen. Ramguiden hjälper den andra personen att ta ett foto av dig genom att visa delarna i den i förväg komponerade scenen.

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Motiv** → **Bildguide**.
3. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**].
   - Transparenta guider syns till vänster och höger om ramen.

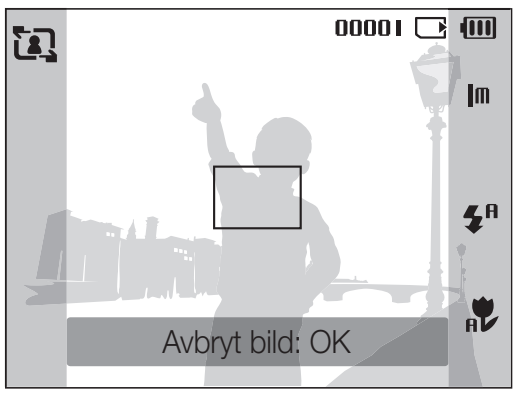

4. Be en annan person att ta fotot.
   - Personen måste arrangera motivet i ramen med hjälp av guiderna och sedan trycka ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.
5. Tryck på [OK] för att ta bort guiderna.

Använda läget Natt

Välj läget Natt för att ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för nattfotografering. Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.


1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Motiv** → **Natt**.
3. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
4. Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Ställa in exponeringen i läget Natt

I nattläget kan du ta bilder av ljus och få det att se ut som krökta linjer genom att förlänga exponeringen. Använd en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs.
Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering.

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Motiv** → **Natt**.
3. Tryck på [MENU].
4. Välj **Fotografering** → **Långtidsslutare**.

5 Välj bländarvärde eller slutarhastighet.

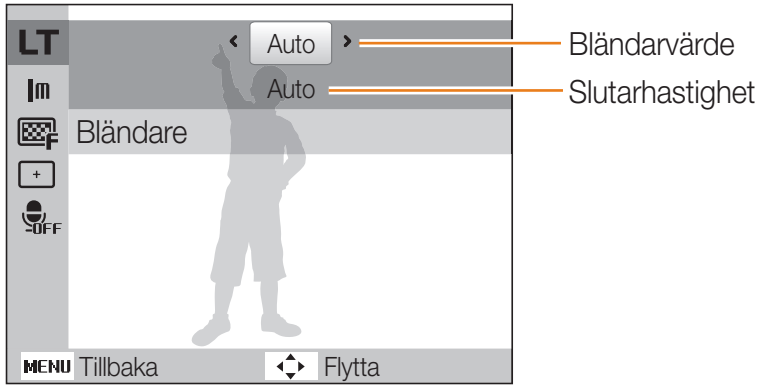

6 Välj ett alternativ.
- Om du väljer **Auto** ställs bländarvärde och slutarhastighet in automatiskt.


7 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

> Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.

Använda DIS

Reducera kameraskakningar och förhindra att bilderna blir oskarpa med DIS-funktionerna (Digital Image Stabilization).

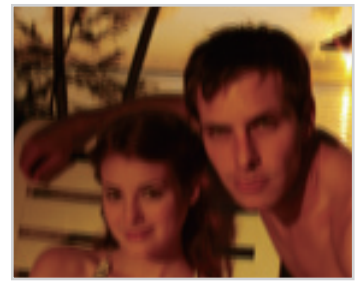

Utan korrigering



Med korrigering

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Läge** → **DIS**.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

> - Den digitala zoomen fungerar inte i det här läget.
> - Om motivet rör sig snabbt kan fotot bli oskarpt.
> - DIS-funktionen kanske inte fungerar på platser där belysningen är skarpare än i lysrörsbelysning.

Använda läget Program

Ange olika alternativ (utom slutarhastighet och bländarvärde) i läget Program.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Program**.
3. Ange inställningarna. (En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)
4. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
5. Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Spela in en video

Spela in videoklipp på upp till 2 timmar. Inspelade videoklipp sparas som MJPEG-filer.

- Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning. (sid 35)

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Läge** → **Video**.
3. Tryck på [**MENU**].
4. Välj **Video** → **Bilder per sek** → en bildhastighet (antalet bilder per sekund).
   - När du ökar bildhastigheten blir rörelserna naturligare, men filstorleken ökar.

5 Tryck på [MENU].

6 Välj **Video** → **Röst** → ett ljudalternativ.

Alternativ	Beskrivning
	På: Spela in en video med ljud.
	Av: Spela in en video utan ljud.
	Tyst zoom: När du zoomar avbryts ljudinspelningen.

7 Ange andra lämpliga inställningar.
(En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".)


8 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att börja spela in.

9 Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill stoppa inspelningen.

Pausa inspelningen

Det går att pausa kameran temporärt under inspelning av en video. Med den här funktionen kan du spela in olika favoritscener i samma video.

Tryck på [OK] för att pausa under inspelning. Tryck igen för att fortsätta.

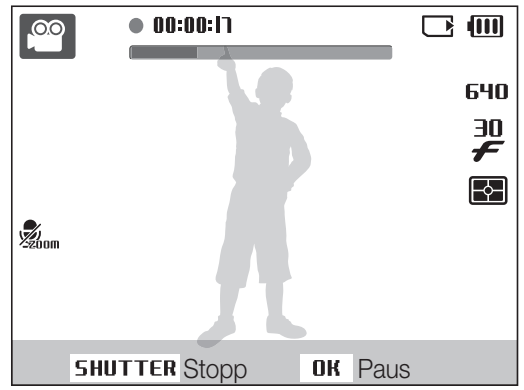

Spela in röstmemon

Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp när du vill. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället.

> Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 25 cm avstånd från kameran.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Röst** → **Inspelning**.
3. Tryck ned [**Avtryckaren**] för att spela in.
   - Du kan spela in röstmemon som är upp till 10 timmar långa.
   - Tryck på [OK] för att pausa eller fortsätta inspelningen.



4. Tryck ned [**Avtryckaren**] för att avsluta.
   - Tryck ned [**Avtryckaren**] igen om du vill spela in ett nytt röstmemo.
5. Tryck på [MENU] för att byta till fotograferingsläget.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Röst** → **Memo**.
3. Arrangera motivet i ramen och ta ett foto.
   - Du börjar spela in röstmemot direkt efter att fotot har tagits.
4. Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
   - Tryck ned [**Avtryckaren**] för att stoppa inspelningen av röstmemot.

Bildinställningar

Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget.

Välja upplösning och kvalitet

Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet.

Välja upplösning

När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken.

När du tar ett foto:

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Fotostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
12M	**4000 X 3000**: Skriva ut på A1-papper.
10M	**3984 X 2656**: Skriva ut på A2-papper i bredbildsformat (3:2).
9M	**3968 X 2232**: Skriva ut på A2-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Skriva ut på A3-papper.
5M	**2592 X 1944**: Skriva ut på A4-papper.
3M	**2048 X 1536**: Skriva ut på A5-papper.
1M	**1024 X 768**: Bifoga till ett e-postmeddelande.

När du spelar in ett videoklipp:

1. Tryck på [**MENU**] i läge .
2. Välj **Video** → **Videostorlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
640	**640 X 480**: Spela upp på en vanlig TV.
320	**320 X 240**: Ladda upp på Internet.

Välja bildkvalitet

Foton som du tar komprimeras och sparas i JPEG-format. Högre bildkvalitet ger större filstorlek.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Kvalitet** → ett alternativ.


Alternativ	Beskrivning
SF	**Superfin**
F	**Fin**
N	**Normal**

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Använda självutlösaren

Lär dig dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen.

1 Tryck på [⏲] i fotograferingsläget.

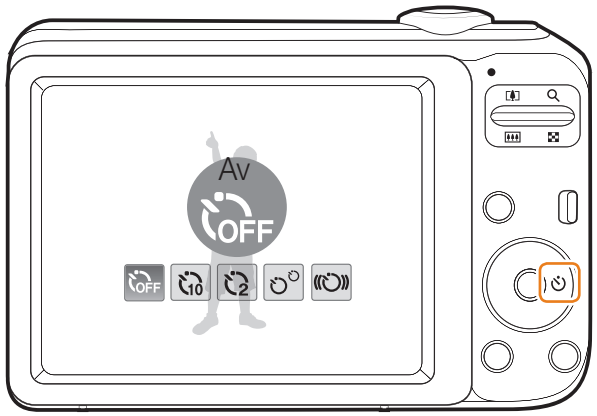

2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
⏲OFF	**Av** : Självutlösaren är inte aktiverad.
⏲10	**10 sek**: Ta ett foto om 10 sekunder.
⏲2	**2 sek**: Ta ett foto om 2 sekunder.
⏲⏲	**Dubbel**: Ta ett foto om 10 sekunder och ytterligare ett 2 sekunder senare.
((⏲))	**Rörelsetimer**: Ta ett foto efter att din rörelse har känts av. (sid 37)

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.


3 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att starta timern.

- AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden.

- Tryck på [⏲] för att avbryta timern.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.


Använda rörelsetimer

1. Tryck på [⏲] i fotograferingsläget.
2. Välj ((⏲)).
3. Tryck ned [**Avtryckaren**].
4. Ställ dig inom 3 m från kameran inom 6 sekunder efter att du har tryckt ned [**Avtryckaren**].
5. Gör en rörelse, t.ex. vinka med armen, för att aktivera timern.
   - AF-lampan/timerlampan börjar blinka i snabb takt när kameran känner av din rörelse.

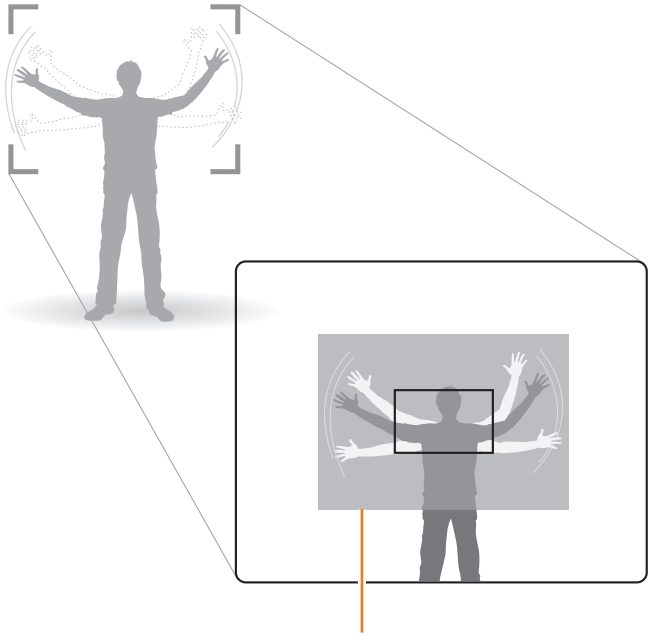

Detekteringsområde för rörelsetimern

6. Posera för fotot medan AF-lampan/timerlampan blinkar.
   - AF-lampan/timerlampan slutar att blinka just innan kameran tar fotot automatiskt.

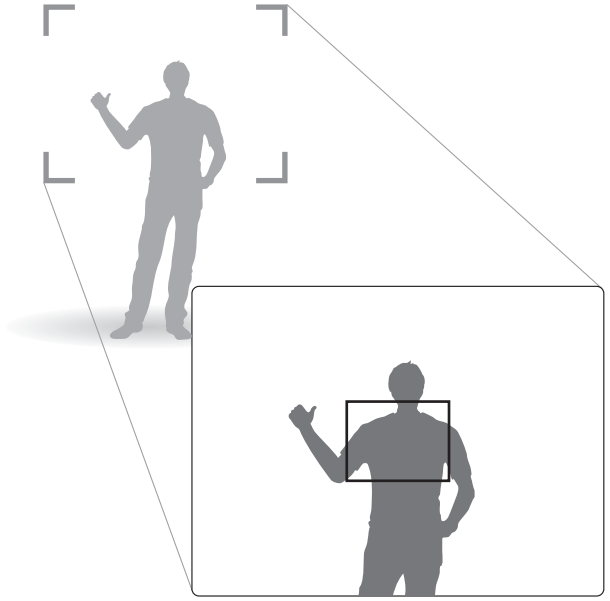

Rörelsetimern fungerar inte när:


- du är längre bort än 3 m från kameran
- din rörelse är för liten
- det är för ljust eller motljuset är för starkt

Mörkerfotografering

Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt.

Förhindra röda ögon

Om du använder blixt och tar ett foto av en person i svag belysning kan ögonen lysa röda. Välj **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion** för att förhindra detta. Mer information om blixtalternativ i "Använda blixt".

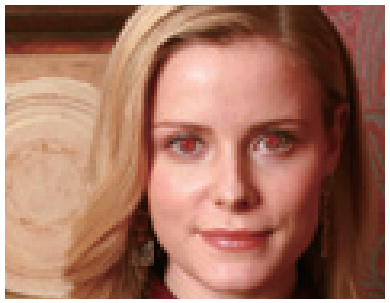




Använda blixt

Använd blixt när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot.

1. Tryck på [⚡] i fotograferingsläget.

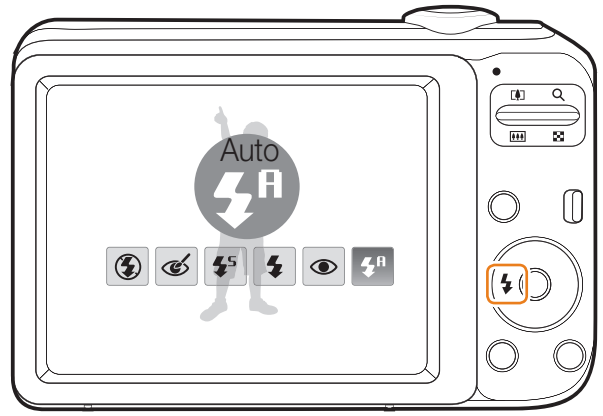

2. Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Av: • Blixten används inte. • Kameraskakningsvarningen ( ) visas när du tar bilder i svag belysning.
	Auto: En lämplig blixtinställning väljs automatiskt för det identifierade motivet i SMART-läge.

Alternativ	Beskrivning
(röda ögon-reduktion-ikon)	**Röda ögon-reduktion***: • Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. • Kameran korrigerar röda ögon genom en avancerad analysfunktion i programmet.
(långsam synk-ikon)	**Långsam synk.**: • Blixten används och slutaren är öppen under en längre tid. • Välj den här inställningen när du vill ha mer ljus på omgivningen för att se mer av bakgrunden. • Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt.
(utfyllnadsblixt-ikon)	**Utfyllnadsblixt**: • Blixten används alltid. • Ljusintensiteten justeras automatiskt.
(röda ögon-ikon)	**Röda ögon***: • Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. • Kameran reducerar röda ögon.
(auto-blixt-ikon)	**Auto**: Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.
* Det finns ett intervall mellan två blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.

- Blixtalternativen är inte tillgängliga när du väljer ett serietagningsalternativ eller väljer **Blinkdetektering**.
- Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 87)
- Om det finns ljusreflexer eller mycket damm i luften kan det synas små prickar på fotot.

Ställa in ISO-tal

ISO-talet är ett mått på filmens ljuskänslighet enligt definition av ISO (International Organisation for Standardisation). Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare för ljus blir kameran. Med ett högre ISO-värde får du bättre bilder utan att använda blixten.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **ISO** → ett alternativ.
- Välj ISO AUTO för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden.

- Ju högre ISO-tal du väljer, desto mer bildbrus kan uppkomma.
- När **Rörelse** är inställd, kommer ISO-hastighet att ställas in på **Auto**.

Ändra kamerans fokus

Lär dig du hur du ställer in kamerans fokus beroende på motiv.

Använda makro

Använd makro för att ta närbilder på objekt som t.ex. blommor och insekter. Mer information om makroinställningar finns i "Använda autofokus".




- Försök att hålla kameran mycket stilla för att undvika oskärpa.
- Stäng av blixten om avståndet till objektet är mindre än 40 cm.

Använda autofokus

Välj lämpligt fokus beroende på avståndet till objektet för att ta skarpa foton.

1 Tryck på [makro] i fotograferingsläget.

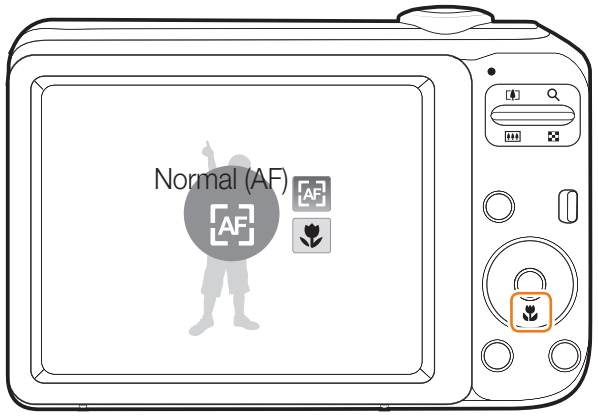

2 Välj ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
[AF]	**Normal (AF)**: Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 80 cm (mer än 100 cm med zoom).
[makro]	**Makro**: Fokusera på objekt som är på ett avstånd på 5 - 80 cm.
[auto makro]	**Auto makro**: Fokusera på objekt som är på ett större avstånd än 5 cm (mer än 100 cm med zoom).

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Ställa in fokusområdet

Bilderna kan förbättras genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Fokusområde** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
[+]	**Centrerad AF**: Fokusera på mitten (lämpligt när objektet är placerat mitt i bilden).
[⊞]	**Multi AF**: Fokusera på ett eller flera av 9 möjliga områden.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.


Använda ansiktsdetektering

När du använder alternativ för ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Ta foton snabbt och enkelt genom att använda **Blinkdetektering** för att känna av slutna ögon och **Leendebild** för att ta bilder på människor som ler.

- Ansiktsdetektering är inte tillgängligt i alla motivlägen.
- Det är inte säkert att ansiktsdetektering fungerar när:
  - objektet är på stort avstånd från kameran (fokusramen är orange i **Leendebild** och **Blinkdetektering**)
  - det är för ljust eller för mörkt
  - objektet inte är vänt mot kameran
  - objektet bär solglasögon eller mask
  - objektet har motljus eller också är ljusförhållandena inte stabila
  - objektets ansiktsuttryck ändras markant
- Ansiktsdetektering kan inte användas samtidigt som alternativet för fotostil eller bildjustering.
- Ansiktsdetektering kan inte användas när du använder den digitala zoomen.
- Beroende på vilket alternativ för ansiktsdetektering som har valts kan det hända att självutlösaren inte är tillgänglig eller att vissa inställningar för självutlösaren inte kan användas.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är vissa serietagningsalternativ inte tillgängliga.

Identifiera ansikten

Kameran detekterar mänskliga ansikten automatiskt (upp till 10 ansikten).

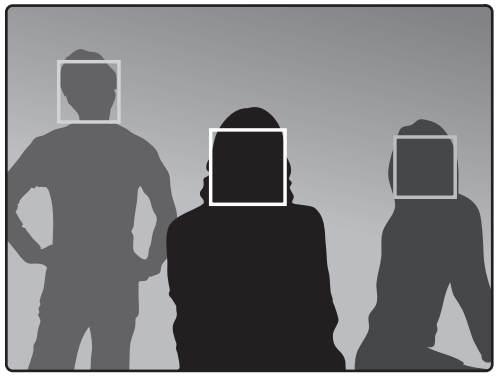

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Normal**.
   - Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.

- Ju närmare du är motivet, desto snabbare kan kameran identifiera ansikten.

Ta ett självporträtt


Ta ett foto på dig själv. Fokusavståndet ställs in på närbild och kameran ger ifrån sig en signal.



1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Självporträtt**.
3. När du hör en kort signal trycker du på **[Slutare]**.

Ta en leendebild


När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

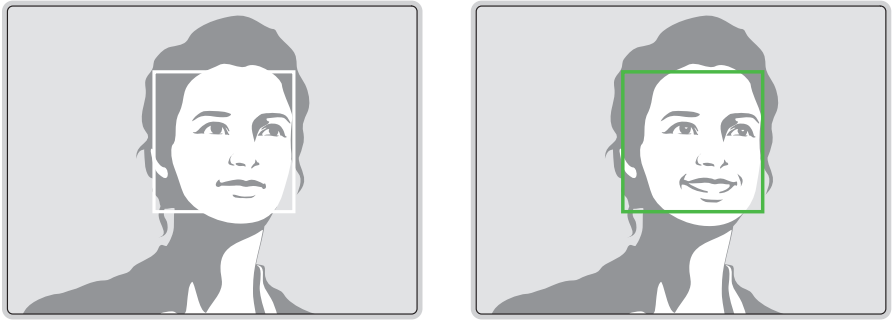

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Leendebild**.
   - En person som ler ett stort leende är lättare att identifiera.

Identifiera ögon som blinkar

Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd.

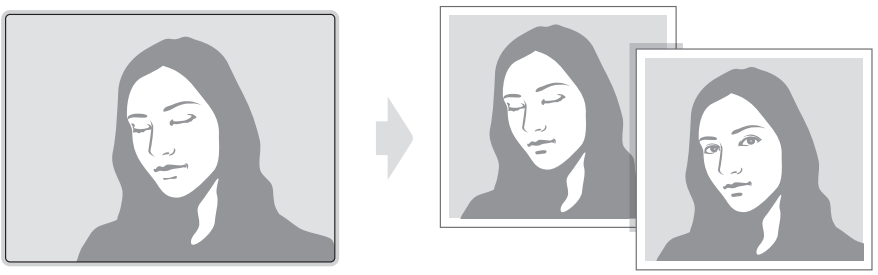

1. Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Ansiktsdetektering** → **Blinkdetektering**.

- Flytta inte kameran medan "**Fotograferar**" visas på skärmen.
- Om funktionen skulle misslyckas visas meddelandet "**Bild tagen med slutna ögon**". Ta ett nytt foto.

Ställa in ljusstyrka och färg

Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet.

Ställa in exponering manuellt (EV)

Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.



Mörkare (-)



Neutral (0)



Ljusare (+)

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **EV**.
3. Välj ett värde för att ändra exponeringen.

- När du har justerat exponeringen kvarstår inställningen. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering.
- Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda **AEB** (automatisk alternativexponering). Kameran tar foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 48)

Kompensera för motljus (ACB)

Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I dessa fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans).



Utan ACB



Med ACB

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **ACB** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
OFF	**Av**: ACB är inaktiverat.
	På: ACB är på.

- Du kan inte ställa in serietagningsalternativ när den här funktionen är på.

Byta mätningsalternativ

Mätningsläget anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningsläge du väljer.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Mätning** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Multi: • Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område. • Lämpligt för foton i allmänhet.
	Spot: • Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. • Om objektet inte är placerat i mitten av motivet kan exponeringen bli felaktig. • Lämpligt för objekt med motljus.
	Center-viktad: • Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. • Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen.

Välja en ljuskälla (vitbalans)

Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa.



AWB (Auto VB)



(Dagsljus)



(Moln)




(Glödlampa)

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Vitbalans** → ett alternativ.

Ikon	Beskrivning
AWB	**Auto VB**: Automatiska inställningar efter olika ljusförhållanden.
	Dagsljus: För utomhusfotografering en solig dag.
	Moln: För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan.
	Lysrör H: För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljus- eller fullfärgslysrör).
	Lysrör L: För fotografering i vitt lysrörsljus.
	Glödlampa: För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampljus.
	Egen inställning: Egna förinställda inställningar.

Egen inställning av vitbalansen

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Vitbalans** → **Egen inställning**.
3. Rikta objektivet mot ett vitt papper.

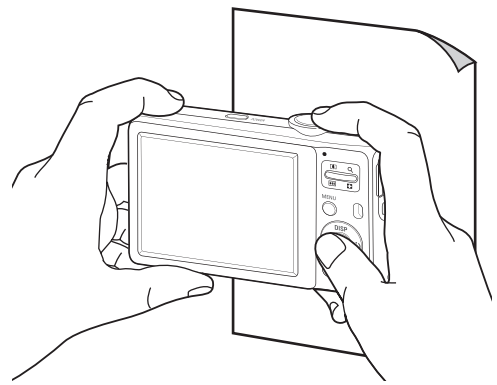

4. Tryck ned [**Avtryckaren**].

Använda serietagningslägen

Det kan vara svårt att fotografera objekt som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena.



- Blixt, självutlösare och ACB kan bara användas när du väljer **Enstaka**.
- När du väljer **Rörelse** ställs upplösningen in på VGA och ISO-värdet på **Auto**.
- Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är vissa serietagningsalternativ inte tillgängliga.

1 Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Tagningsläge** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
	Enstaka: Ta ett enstaka foto.
	Serietagning: • Kameran tar bilder kontinuerligt när du trycker ned [**Avtryckaren**]. • Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet.
	Rörelse: • När du trycker ned [**Avtryckaren**], tar kameran VGA-foton (5 foton per sekund, maximalt 30 foton).
AEB	**AEB**: • Ta 3 foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. • Använd stativ för att undvika oskärpa.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

Förbättra dina foton

Lär dig hur du förbättrar dina foton genom att använda fotostilar eller färger, eller göra vissa justeringar.

Använda fotostilar

Använd olika stilar på fotona, t.ex. Mjuk, Hård eller Skog.


Mjuk


Hård


Skog

1 Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fotostilsväljare** → ett alternativ.
   - Välj **Egen RGB** för att göra en egen inställning av RGB-tonen.


- Om du använder denna funktion, kan du inte ställa in ansiktsdetektering och alternativ för bildjustering.

Egen inställning av RGB-tonen

1 Tryck på [MENU] i fotograferingsläget.

2 Välj **Fotografering** → **Fotostilsväljare** → **Egen RGB**.

3 Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

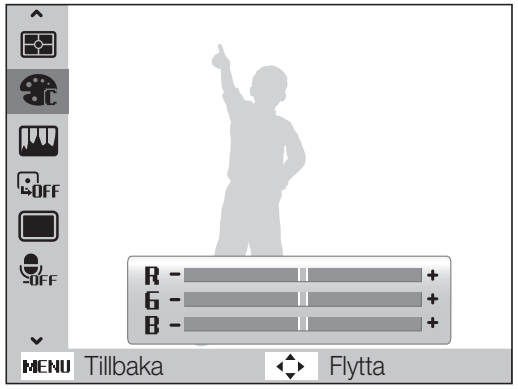

4 Välj färgmängd för den valda färgen.
(-: mindre eller +: mer)

Ändra dina foton

Ändra skärpa, mättnad och kontrast i fotona.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Fotografering** → **Bildjustering**.
3. Välj ett justeringsalternativ.
    - Kontrast
    - Skärpa
    - Mättnad
4. Välj ett värde för att ändra det valda alternativet.

Alternativ för kontrast	Beskrivning
-	Minska färg- och ljusstyrka.
+	Öka färg- och ljusstyrka.

Alternativ för skärpa	Beskrivning
-	Göra konturerna i fotot mjukare (lämpligt för redigering av fotona i datorn).
+	Göra konturerna i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset.

Alternativ för mättnad	Beskrivning
-	Minska färgmättnaden.
+	Öka färgmättnaden.

- Välj **0** om du inte vill använda någon effekt. (lämpligt för utskrift)
- När Bildjustering har ställts in är funktionen Fotostilsväljare inte tillgänglig.

Uppspelning/Redigering

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n.

Uppspelning

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer.

Starta uppspelningsläget


Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran.

1 Tryck på [▶].
- Den senaste filen du har tagit eller spelat in visas.
- Om kameran är avstängd startas den.

2 Tryck på [⚡] eller [⏲] för att bläddra igenom filerna.
- Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.

- Kameran kan inte återge alltför stora filer eller sådana som tagits med kameror från andra tillverkare, på ett bra sätt.

Display i uppspelningsläget

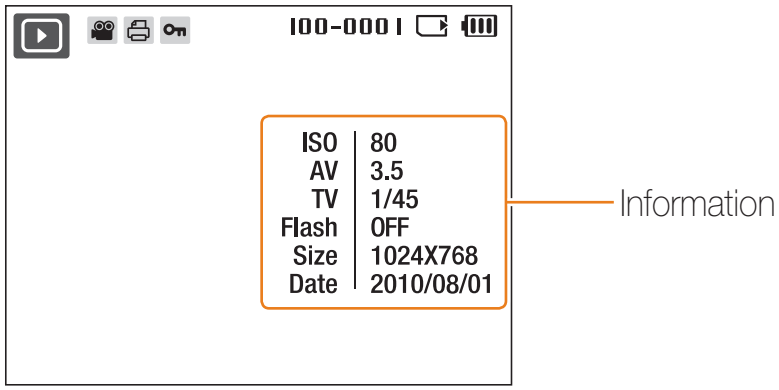


Ikon	Beskrivning
	Foto med röstmemo
	Videofil
	Utskriftsordning har angetts (DPOF)
	Skyddad fil
100-0001	Mappnamn - Filnamn

Visa filer per kategori i Smart Album

Visa och hantera filer i olika kategorier, t.ex. per datum, filtyp eller vecka.

1. Tryck ned [**Zoom**] i uppspelningsläget.
2. Tryck på [**MENU**].
3. Välj en kategori.

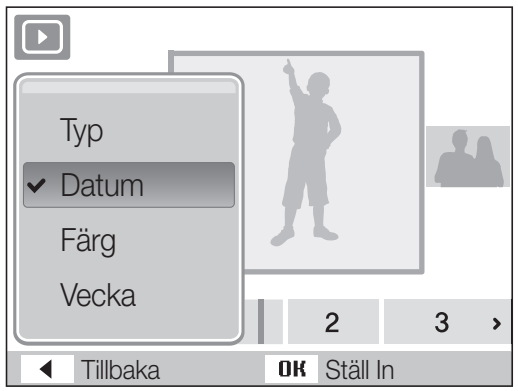


Alternativ	Beskrivning
Typ	Visa filer per filtyp.
Datum	Visa filer per det datum som de sparades.
Färg	Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden.
Vecka	Visa filer per den veckodag som de sparades.

> Det kan ta lite tid för kameran att öppna Smart Album eller ändra på kategorin och omorganisera filer.


4. Tryck på [⚡] eller [⏲] för att bläddra igenom filerna.
   - Håll den nedtryckt för att snabbt se filer.
5. Tryck på [**OK**] när du vill återgå till normal vy.

Visa filer som minibilder

Sök bland minibilderna av filerna.



Tryck på [**Zoom**] nedåt i uppspelningsläget för att visa 9 eller 20 miniatyrbilder (tryck på [**Zoom**] uppåt för att återgå till tidigare läge).

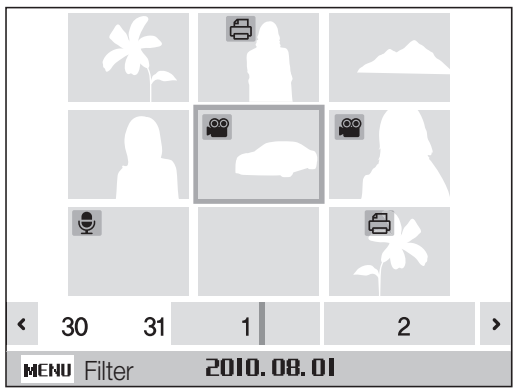

För att	Gör så här
Bläddra bland filer	Tryck på [**DISP**], [ ], [ ], eller [ ].
Radera filer	Tryck på [**Fn**] och välj **Ja**.


Skydda filer

Skydda filerna från att raderas av misstag.

1 Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.

2 Välj **Filalternativ** → **Skydda** → **Välj**.
- Du kan skydda alla filer genom att välja **Allt** → **Lås**.

3 Välj den fil du vill skydda och tryck på [**OK**].
- Tryck på [**OK**] igen om du vill avbryta ditt val.

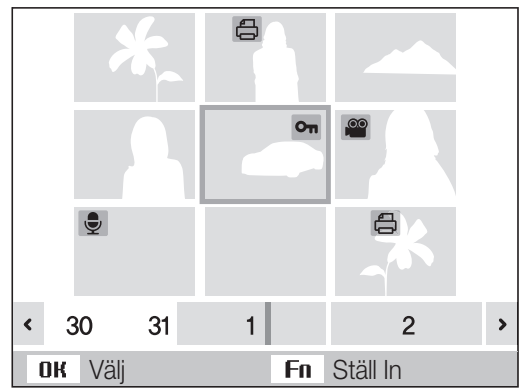

4 Tryck på [**Fn**].

Radera filer

Radera enstaka filer eller alla filer på en gång. Det går inte att radera skyddade filer.

Radera en enstaka fil,

1. Välj en fil och tryck på [Fn] i uppspelningsläget.
2. Välj **Ja** för att radera filen.

Radera flera filer,

1. Tryck på [Fn] i uppspelningsläget.
2. Välj **Radera flera**.
3. Välj de filer du vill radera och tryck på [OK].
   - Tryck på [OK] igen om du vill avbryta ditt val.
4. Tryck på [Fn].
5. Välj **Ja**.


För att radera alla filer,

1. Tryck på [MENU] i uppspelningsläget.
2. Välj **Filalternativ** → **Radera** → **Allt** → **Ja**.

Visa foton


Zooma in på en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel.

Förstora ett foto



Tryck på [**Zoom**] i uppspelningsläget för att förstora ett foto (tryck på [**Zoom**] nedåt för att förminska fotot).

Det förstorade området och zoomningsgraden visas överst på skärmen. Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning.

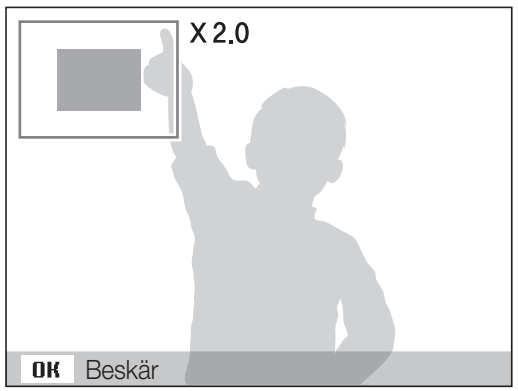

För att	Gör så här
Flytta det förstorade området	Tryck på [DISP], [macro], [flash], eller [timer].
Beskära det förstorade fotot	Tryck på [OK] (fotot sparas som en ny fil).

Starta ett bildspel

Du kan använda effekter och ljud till bildspelet.

1. Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Multibildspel**.
3. Välj ett alternativ av bildspelseffekt.
   - Gå till steg 5 om du vill starta bildspelet utan någon effekt.

Alternativ	Beskrivning
Bilder	Ange vilka foton som ska visas i bildspelet. • **Allt**: Visa alla foton i ett bildspel. • **Datum**: Visa alla foton från ett visst datum i ett bildspel. • **Välj**: Visa utvalda foton i ett bildspel.
Intervall	• Ange intervallet mellan fotona. • Detta är tillgängligt när **Av** har valts som effektalternativ.
Musik	Välja bakgrundsmusik.
Effekt	• Välja en övergångseffekt. • Välj **Av** om du inte vill använda effekter.

4 Ange bildspelseffekt.

5 Välj **Start** → **Spela**.


- Välj **Upprepa** för att upprepa bildspelet.
- Tryck på [OK] för att pausa eller fortsätta bildspelet.

> Tryck på [OK] och sedan [⚡] eller [⏱] för att stoppa bildspelet och växla till uppspelningsläget.

Spela upp en video

Du kan spela upp en video, klippa ut en bild från en video eller beskära en video.

1 Välj video och tryck på [OK] i uppspelningsläget.

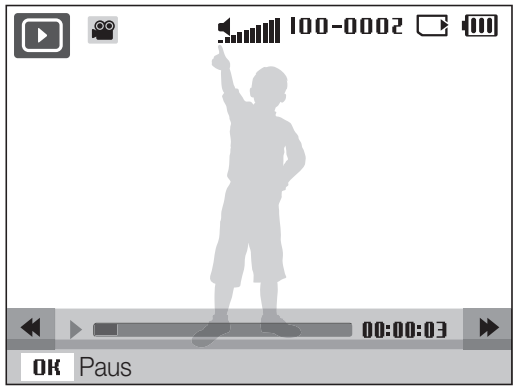

2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
[⚡]	Söka bakåt.
[OK]	Pausa eller återuppta uppspelningen.
[⏱]	Söka framåt.
[**Zoom**] uppåt eller nedåt	Ändra volymen.

Beskära en video under uppspelning

1. Tryck på [OK] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska börja och tryck sedan på [**Zoom**] uppåt.
2. Tryck på [OK] för att fortsätta uppspelningen.
3. Tryck på [OK] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska sluta och tryck sedan på [**Zoom**] uppåt.
4. Välj **Ja**.

- Den ursprungliga videon måste vara minst 10 sekunder lång.
- Den redigerade videon sparas som en ny fil.

Klippa ut en bild under uppspelning

1. Tryck på [OK] på den punkt där du vill spara en stillbild.
2. Tryck ned [macro].

En bild som klipps ut får samma filstorlek som den ursprungliga videofilen och den sparas som en ny fil.

Spela upp röstmemon

Spela upp ett röstmemo

1. Välj röstmemo och tryck på [OK] i uppspelningsläget.
2. Använd följande knappar för att styra uppspelningen.

Tryck på	För att
[blixt]	Söka bakåt.
[OK]	Pausa eller återuppta uppspelningen.
[självutlösare]	Söka framåt.
[macro]	Stoppa uppspelningen.
[Zoom] uppåt eller nedåt	Ändra volymen.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

1. Välj foto och tryck på [MENU] i uppspelningsläget.
2. Välj **Filalternativ** → **Röstmemo** → **På**.
3. Tryck på [**Avtryckaren**] för att spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).
   - Tryck på [**Avtryckaren**] för att stoppa inspelningen av röstmemot.

Du kan inte lägga till ett röstmeddelande till skyddade filer.

Spela upp ett röstmemo som är tillagt till ett foto

Välj fotot med röstmemot och tryck på [OK] i uppspelningsläget.

- Tryck på [OK] för att pausa eller fortsätta.


Redigera ett foto

Du kan redigera foton på olika sätt, t.ex. ändra storlek, rotera, retuschera röda ögon och justera ljusstyrkan, kontrasten eller färgmättnaden.

Redigerade foton sparas som nya filer.

Ändra storlek på ett foto


1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Ändra upplösning** → ett alternativ.
   - Välj för att spara fotot som startbild. (sid 75)

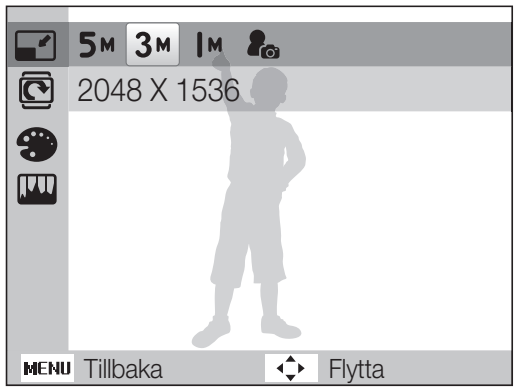

Du får tillgång till olika alternativ beroende på storleken på det foto du väljer.

Rotera ett foto

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Rotera** → ett alternativ.

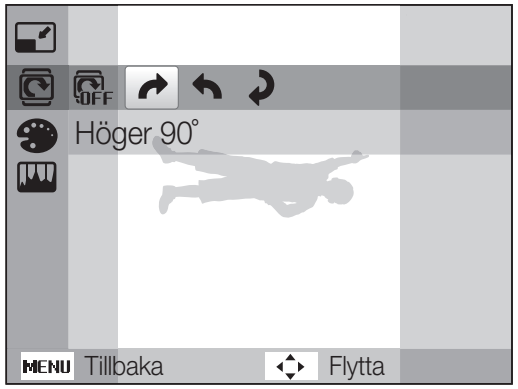

Använda fotostilar


Använd olika stilar på fotona, t.ex. Mjuk, Hård, eller Skog.


Mjuk


Hård



Skog

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Fotostilsväljare** → ett alternativ.
   - Välj **Egen RGB** för att göra en egen inställning av RGB-tonen.

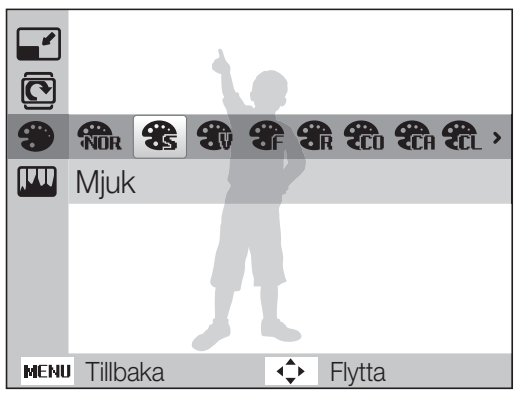

Egen inställning av RGB-tonen

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Fotostilsväljare** → **Egen RGB**.
3. Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå).

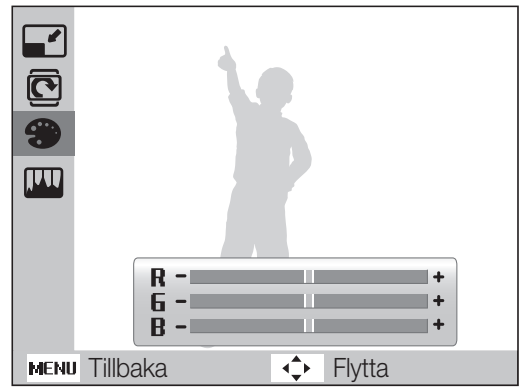

4. Välj färgmängd för den valda färgen.
   (-: mindre eller +: mer)

Korrigera exponeringsfel

Justera ACB (autokontrastbalans), ljusstyrka, kontrast eller färgmättnad, eliminera röda ögon eller retuschera skönhetsfläckar; eller lägg till brus i fotot.

Justera ACB (autokontrastbalans)

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **ACB**.

Eliminera röda ögon

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Röda ögon-reduktion**.

Retuschera skönhetsfläckar

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Ansiktsretusch**.
3. Ändra en nivå.
   - Ju högre siffra, desto slätare ansikte.

Justera ljusstyrka/kontrast/mättnad

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Bildjustering**.
3. Välj ett justeringsalternativ.
   - ☀: Ljusstyrka
   - ◐: Kontrast
   - ♣: Mättnad
4. Välj ett värde för att ändra det valda alternativet. (-: mindre eller +: mer)

Lägga till brus till fotot

1. Välj foto och tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Redigera** → **Bildjustering** → **Lägg till brus**.

Skapa en utskriftsordning (DPOF)

Välj foton som ska skrivas ut och ange alternativ, t.ex. antal kopior och pappersformat.

- Minneskortet kan sedan lämnas till en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut fotona direkt med en DPOF-kompatibel skrivare.
- Var uppmärksam på fotoformatet eftersom vidvinkelbilder kan beskäras på sidorna vid utskrift.

1. Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Standard** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Välj	Skriv ut de foton som valts.
Allt	Skriv ut alla foton.
Återställ	Återställ inställningarna.

3. Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] uppåt eller nedåt för att välja antal kopior. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].
   - Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [macro] för att välja antal kopior och sedan trycka på [**OK**].
4. Tryck på [**MENU**].
5. Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Storlek** → ett alternativ.

Alternativ	Beskrivning
Välj	Ange utskriftsstorlek för det valda fotot.
Allt	Ange utskriftsstorlek för alla foton.
Återställ	Återställ inställningarna.

6. Om du väljer **Välj**, ska du bläddra till ett foto och trycka på [**Zoom**] uppåt eller nedåt för att välja utskriftsstorlek. Upprepa proceduren för de foton du valt och tryck på [**Fn**].
   - Om du väljer **Allt**, ska du trycka på [**DISP**] eller [macro] för att välja utskriftsstorlek och sedan trycka på [**OK**].

Skriva ut foton som minibiler


1. Tryck på [**MENU**] i uppspelningsläget.
2. Välj **Filalternativ** → **DPOF** → **Index** → **Ja**.

Om du anger utskriftsstorlek kan du endast skriva ut foton med DPOF 1.1-kompatibla skrivare.

Visa filer på en TV

Visa foton eller videoklipp genom att ansluta kameran till en TV med A/V-kabeln.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
2. Välj **Inställningar** → **Video-Ut**.
3. Välj videoutsignal i enlighet med lands- och regionstandard.
4. Stäng av kameran och TV:n.
5. Anslut kameran till TV:n med A/V-kabeln.

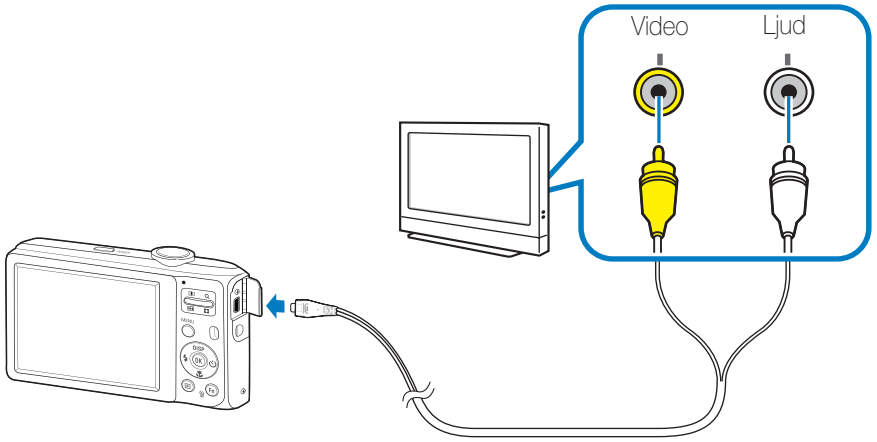

6. Slå på TV:n och välj videoutsignal med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
7. Starta kameran och tryck på [▶].
8. Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans knappar.

- På vissa TV-apparater kan det förekomma digitalt brus och det är inte säkert att hela bilden kan visas.
- Det är inte heller säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inställningar.
- Du kan fotografera och spela in videoklipp medan kameran är ansluten till en TV.

Överföra filer till datorn (för Windows)

Överför filer genom att ansluta kameran till datorn.

Krav för Intelli-studio

Inställning	Krav
Processor	Intel Pentium 4, 3,0 GHz eller högre/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz eller högre
Arbetsminne	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas)
Operativsystem	Windows XP SP2/Vista/7
Hårddisk	250 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas)
Övrigt	• CD-enhet • nVIDIA Geforce 7600GT eller högre/ATI X1600 serie eller högre • 1024 x 768 pixlar, 16-bitars kompatibel färgdisplay (1280 x 1024 pixlar, 32-bitars färgdisplay rekommenderas) • USB port, Microsoft DirectX 9.0c eller senare


* Dessa program fungerar kanske inte på rätt sätt i 64-bitarsversioner av Windows XP, Vista och 7.

- Intelli-studio fungerar inte alltid korrekt på vissa datorer, även om datorn uppfyller kraven.
- Om datorn inte uppfyller kraven, fungerar inte uppspelningen alltid. Det kan även ta längre tid att redigera videoklipp.
- Installera DirectX 9.0c eller högre innan du använder programmet.
- Du måste använda Windows XP/Vista/7 eller Mac OS 10.4 eller senare för att ansluta kameran som en flyttbar enhet.

Användning av en annan dator (t.ex. en egenmonterad) eller ett annat operativsystem än specificerat kan åsidosätta garantin.

Installera Intelli-studio


1. Sätt i installations-CD:n i en kompatibel CD-enhet.
2. Klicka på **Samsung Digital Camera Installer** när installationsskärmen visas för att starta installationen.

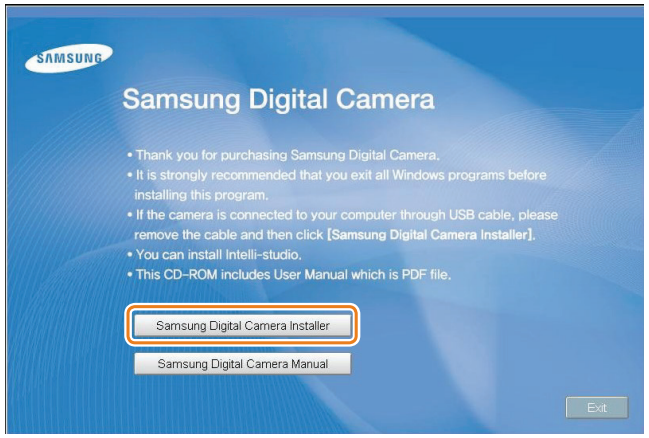

3. Välj de program du vill installera och följ anvisningarna på skärmen.
4. Klicka på **Exit** för att slutföra installationen och starta om datorn.

Överföra filer med Intelli-studio

1 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

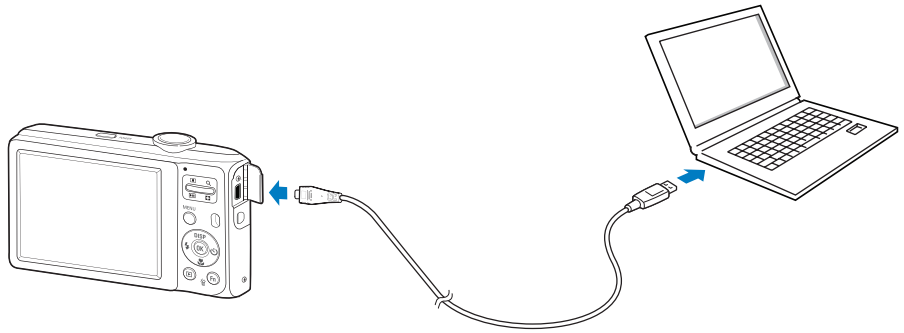

2 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.

> Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator.**

3 Välj en mapp på datorn för att spara nya filer.

- Om kameran inte har några nya filer, kommer inte pop-up-fönstret för att spara nya filer att visas.


4 Välj **Ja**.

- Nya filer kommer att överföras till din dator.

Använda Intelli-studio

Intelli studio låter dig visa och redigera filer. Du kan också ladda upp filer till webbplatser, som Flickr eller YouTube. För mer information, välj **Help** → **Help** i programmet.

- Om du installerar Intelli-studio på din dator, kommer programmet att starta snabbare. Välj **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** för att installera programmet.
- Du kan inte redigera filer direkt på kameran. Överför filer till en mapp på din dator före redigering.
- Du kan inte kopiera filer i din dator till kameran.
- Intelli-studio stöder följande format:
  - Videoklipp: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foton: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

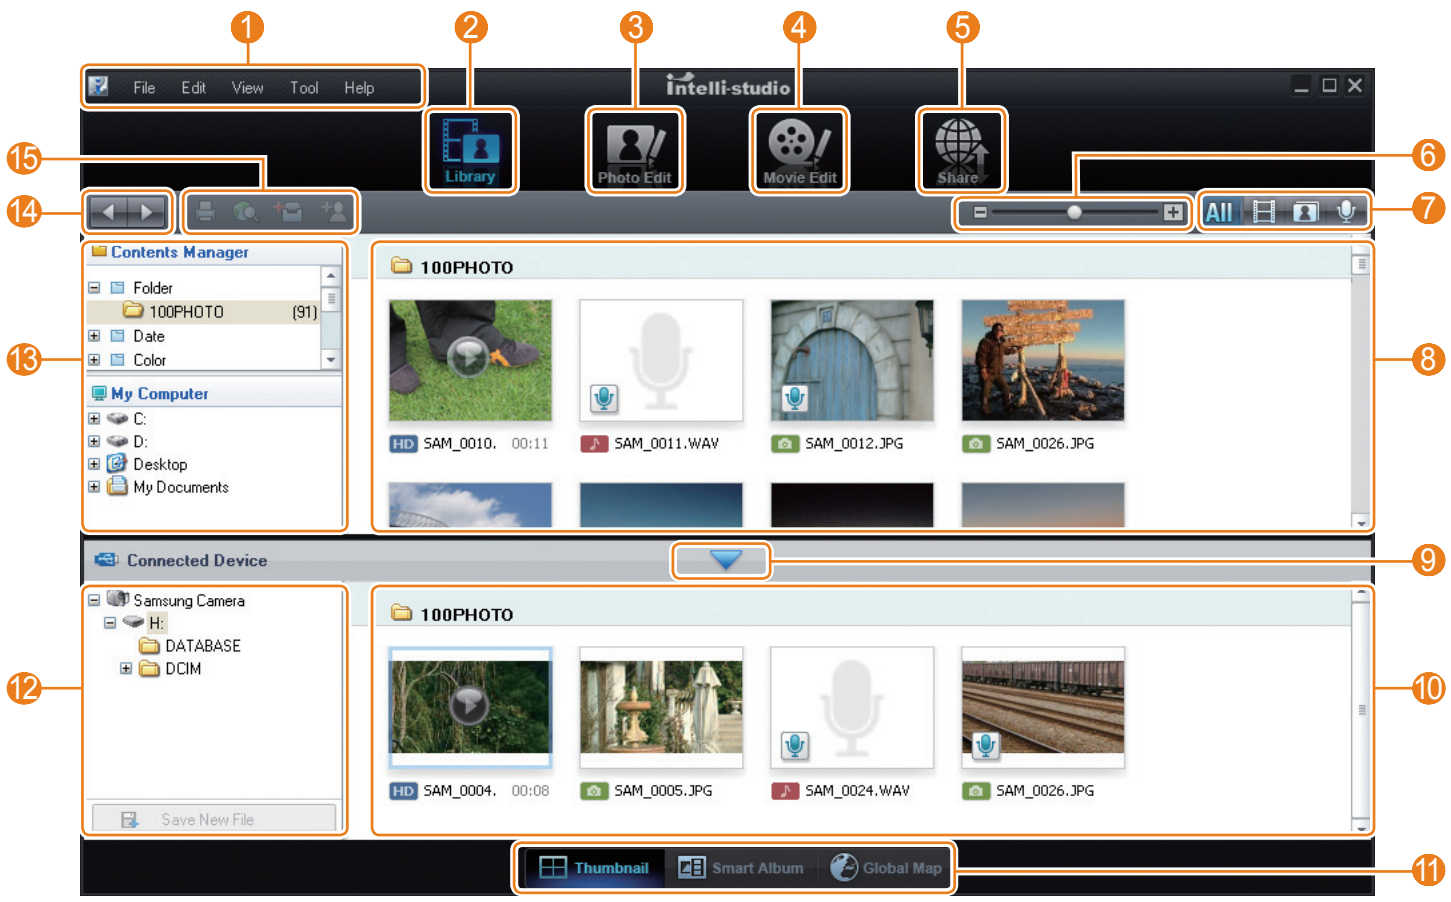


Ikon	Beskrivning
1	Öppna menyer
2	Visa filer i de valda mapparna
3	Ändra till läget Redigera foto
4	Ändra till läget Redigera videoklipp
5	Ändra till läget Dela (Du kan skicka filer med e-post eller ladda upp filer till webbsajter som Flickr eller YouTube.)
6	Förstora eller förminska minibilderna i listan
7	Välj filtyp
8	Visa filer från den valda mappen på din dator
9	Visa eller dölj filer på den anslutna kameran
10	Visa filer från den valda mappen på din kamera
11	Visa filer som miniatyrbilder i Smart Album, eller på en karta
12	Bläddra genom mappar i den anslutna kameran
13	Bläddra genom mappar i datorn
14	Gå till föregående eller nästa mapp
15	Skriv ut filer, visa filer på en karta, lagra filer i Mina dokument, eller registrera ansikten

Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet

Du kan ansluta kameran till datorn som en flyttbar enhet.

1 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

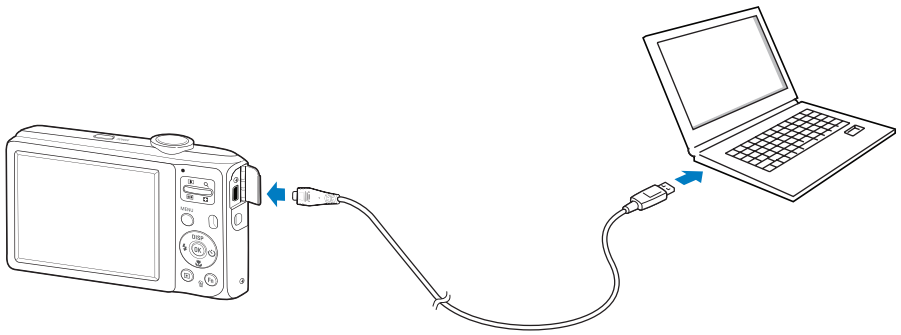

2 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt.

> Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator.**

3 Välj **Den här datorn** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

4 Välj filerna du vill ha och dra dem till, eller spara dem på datorn.

Koppla loss kameran (för Windows XP)

USB-kabeln kopplas loss från Windows Vista/7 på samma sätt.

1 Om kamerans statuslampa blinkar väntar du tills den slutar.

2 Klicka  i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen.



3 Klicka på popup-meddelandet.

4 Ta loss USB-kabeln.


> Kameran kan inte tas bort på ett säkert sätt när Intelli-studio är igång. Avsluta programmet innan kameran kopplas ur.

Överföra filer till datorn (för Mac)

När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program.

Mac OS version 10.4 eller senare stöds.

1 Anslut kameran till Macintosh-datorn med USB-kabeln.

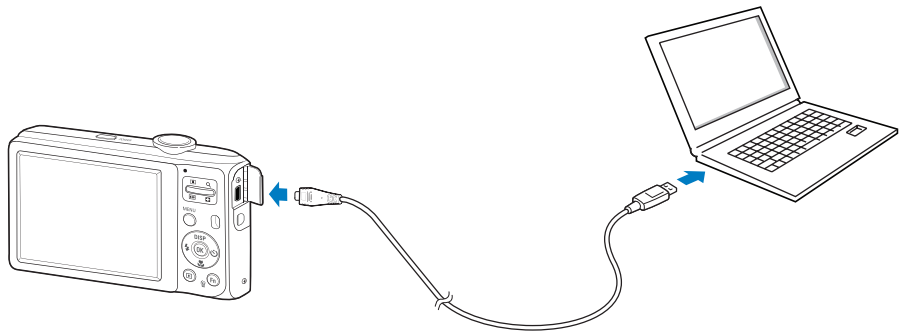

2 Slå på kameran.
- Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar enhet visas.

Om kameran inte kan anslutas öppnas ett popup-fönster. Välj **Dator.**


3 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten.

4 Överför foton eller filmer till datorn.

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)


Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren.

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferingsläget.
2. Välj **Inställningar** → **USB** .
3. Välj **Skrivare**.
4. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln när skrivaren är startad.

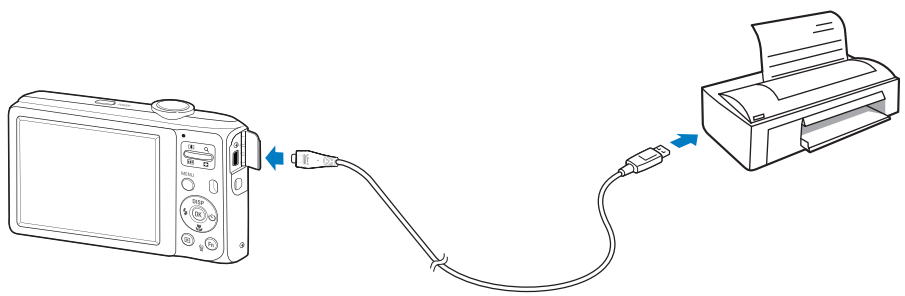

5. Slå på kameran.
   - Skrivaren identifierar kameran automatiskt.
6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja foto.
   - Tryck på [**MENU**] för att välja utskriftsalternativ. Se "Konfigurera utskriftsinställningar".
7. Tryck på [**OK**] för att skriva ut.
   - Utskriften startar. Tryck på [ ] för att avbryta utskriften.

Konfigurera utskriftsinställningar

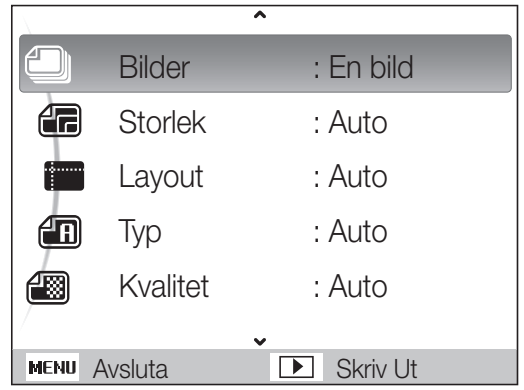

Alternativ	Beskrivning
	Bilder: Ange om endast det aktuella fotot eller alla foton ska skrivas ut.
	Storlek: Ange utskriftsformat.
	Layout: Skapa en minibildutskrift.
	Typ: Välj papperstyp.
	Kvalitet: Ange utskriftskvalitet.
	Datum: Ange om datum ska skrivas ut.
	Filnamn: Ange om filnamnet ska skrivas ut.
	Återställ: Återställa utskriftsalternativen.

Det är inte säkert att alla alternativ stöds av din typ av skrivare.

Bilagor


Information om inställningar, felmeddelanden och specifikationer samt underhållstips.

Kamerans inställningsmeny

Lär dig hur du använder olika alternativ för att ställa in kameran.


Öppna kamerans inställningsmeny

1. Tryck på [**MENU**] i fotograferings- eller uppspelningsläget.
2. Välj meny.

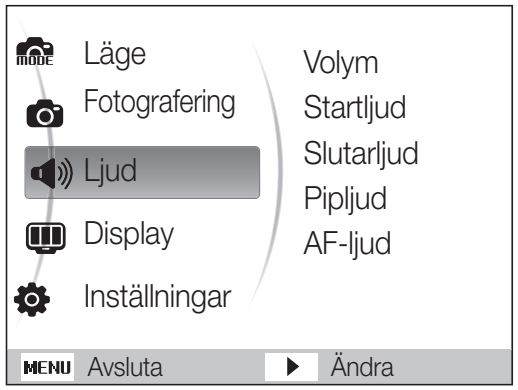

Meny	Beskrivning
	Ljud: Ställa in olika kameraljud och volymen. (sid 75)
	Display: Ange egna inställningar för displayen, t.ex. startbild och ljusstyrka. (sid 75)
	Inställningar: Ändra inställningar för kamerasystemet, t.ex. minnesformat, standardfilnamn och USB-läge. (sid 76)

3. Välj ett alternativ och spara inställningarna.

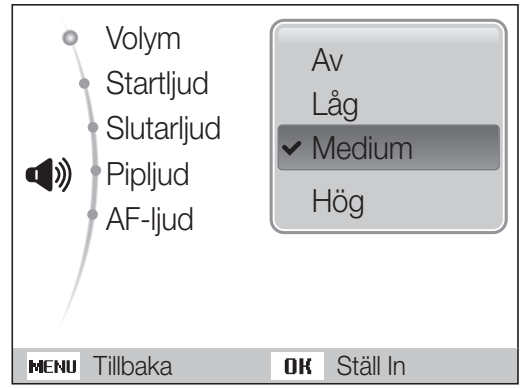

4. Tryck på [**MENU**] för att återgå till föregående skärm.

Ljud

* Standard

Inställning	Beskrivning
Volym	Ställa in ljudvolymen för alla ljud. (**Av**, **Låg**, **Medium***, **Hög**)
Startljud	Välja vilket ljud som ska höras när kameran slås på. (**Av***, **1**, **2**, **3**)
Slutarljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker ned avtryckaren. (**Av**, **1***, **2**, **3**)
Pipljud	Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på knappar eller byter läge. (**Av**, **1***, **2**, **3**)
AF-ljud	Ange att ett ljud ska höras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. (**Av**, **På***)

Display

* Standard

Inställning	Beskrivning
Funktionsbeskrivning	Visa en kort beskrivning av ett alternativ eller en meny. (**Av**, **På***)
Startbild	Ange vilken bild som ska visas när kameran startas. • **Av***: Ingen startbild visas. • **Logo**: En standardbild som finns sparad i det interna minnet visas. • **Användarbild**: Välja en lämplig bild. (sid 60) • Endast en användarbild sparas i minnet. • Om du väljer ett nytt foto som användarbild eller återställer kameran raderas den aktuella bilden.
LCD Ljusstyrka	Ställa in ljusstyrkan på skärmen. (**Auto***, **Mörk**, **Normal**, **Ljus**) **Normal** används alltid i uppspelningsläget även om du väljer **Auto**.
Snabbvy	Ange hur länge ett foto eller en videoinspelning ska visas för granskning innan kameran återgår till fotograferingsläget. (**Av**, **0.5 sek** *, **1 sek, 3 sek**)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Strömspar	Om du inte utför någon åtgärd på 30 sekunder växlar kameran automatiskt till strömsparläge (tryck på valfri knapp för att stänga av strömsparläget). (**Av***, **På**) Om strömsparläget är inaktiverat, kommer huvuddisplayen att dimmas för att spara batteriet när du inte gör något under ca 30 sekunder.

Inställningar

* Standard

Inställning	Beskrivning
Formatera	Formatera minneskortet (alla filer, inklusive skyddade filer, raderas). (**Ja**, **Nej**) Om du använder ett minneskort från en kamera av annat fabrikat eller en kortläsare, eller om kortet har formaterats på datorn, är det inte säkert att kortet fungerar på rätt sätt i kameran. Formatera kortet innan du använder det.
Återställ	Återställa menyer och bildinställningar (datum och tid, språk och videoutsignal återställs inte). (**Ja**, **Nej**)
Language	Välja språk för texten på skärmen.
Tidszon	Välja region och ställa in sommartid.
Datum-/tidsinst.	Ställ in datum och tid.
Datumtyp	Välj datumformat. (**Av***, **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **ÅÅÅÅ/MM/DD**)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Fil Nr.	Ange hur filer ska namnges. • **Återställ**: Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • **Serier***: Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001. • Filnumret ökar med ett steg i taget från SAM_0001 till SAM_9999. • Mappnumret ökar med ett steg i taget från 100PHOTO till 999PHOTO. • Maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 9999. • Kameran definierar filnamn enligt DCF-standarden (Digital rule for Camera File system). Om du ändrar namnet på filerna avsiktligt är det inte säkert att det går att spela upp filerna i kameran.

* Standard


Inställning	Beskrivning
Påskrift	Ange om datum och tid ska visas på foton när de skrivs ut. (**Av***, **Datum**, **Datum & tid**) • Datum och tid skrivs ut i gult längst ned till höger på fotot. • Datum och tid kan inte skrivas ut på alla typer av skrivare.
Auto-avstängning	Ange att kameran ska stängas av automatiskt när du inte använder den. (**Av**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Inställningarna ändras inte när du byter batteri. • Kameran stängs inte av automatiskt när: - den är ansluten till en dator eller skrivare - du spelar upp ett bildspel eller en video - du spelar in ett röstmemo
AF-lampa	Aktivera en stödlampa som underlättar fokusering i mörka miljöer. (**Av**, **På***)
Video-Ut	Välja videoutsignal i enlighet med landsstandarden. • **NTSC***: USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan, Mexiko • **PAL** (stöder endast BDGHI): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland, England, Italien, Kuwait, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Norge.

* Standard

Inställning	Beskrivning
USB	Ange funktionen som ska användas via en USB-anslutning till en dator eller skrivare. • **Auto***: Ange att kameran ska välja USB-läge automatiskt. • **Dator**: Ansluta kameran till en dator för att överföra filer. • **Skrivare**: Ansluta kameran till en skrivare för att skriva ut filer.
Batterityp	Ställ in optimal miljö för egenskaperna för valda batterier. (**Alkaliskt***, **Ni-MH**)

Felmeddelanden

När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder.


Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Minneskortsfel	• Stäng av kameran och slå sedan på den igen. • Ta bort minneskortet och sätt sedan i det igen. • Formatera minneskortet. (sid 76)
Kort låst	Lås upp minneskortet. 
Kort stöds inte.	Det isatta minneskortet fungerar inte i din kamera. Sätt i lämpligt minneskort.
DCF Full Error	Filnamnet stämmer inte med DCF-standarden. Överför filerna på minneskortet till en dator och formatera minneskortet. (sid 76)
Filfel	Radera den skadade filen eller kontakta service.
Svagt batteri	Sätt i ett laddat batteri eller ladda upp batteriet.
Minne fullt	Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort.
Ingen bild	Ta ett foto eller sätt i ett minneskort med sparade foton.
Sätt in kort	Du behöver en lagringsenhet för fotografering. Sätt i minneskortet


Kameraunderhåll

Rengöra kameran

Kameraobjektiv och skärm


Använd en blåsbälg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska och torkar försiktigt av objektivet.

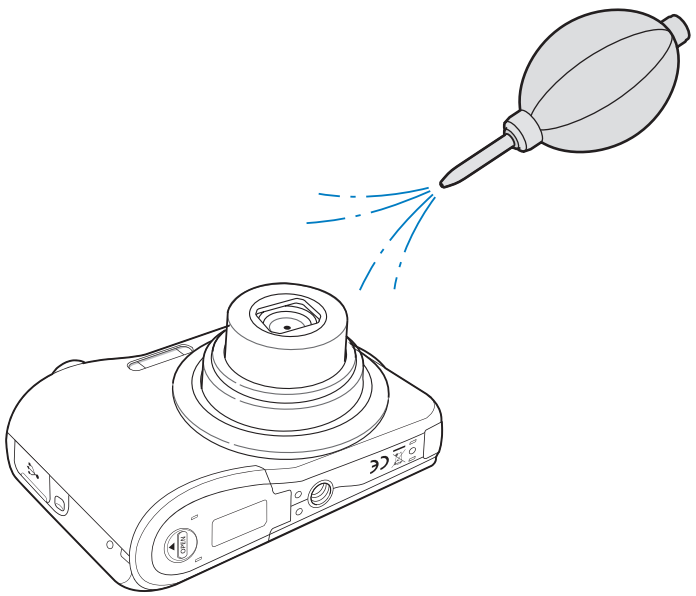

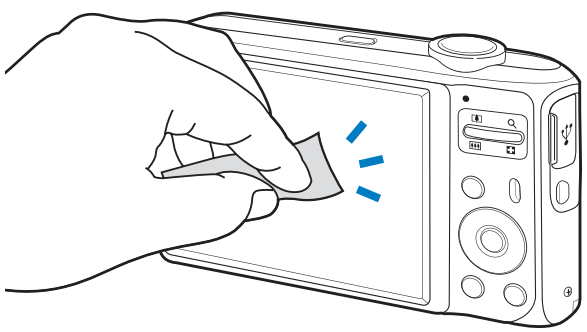

Kamerahus

Torka av det försiktigt med en torr och mjuk trasa.

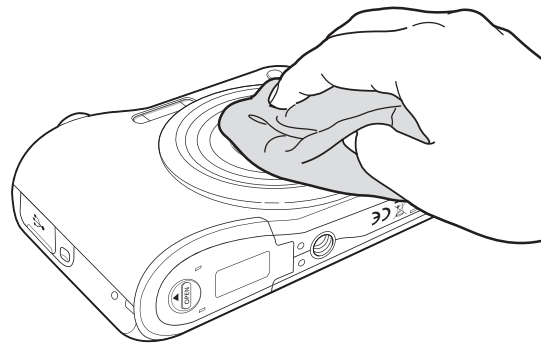


- Använd aldrig bensen, thinner eller sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med blåsbälgen.

Om minneskort

Lämpliga minneskort

Du kan använda minneskort av typen SD (Secure Digital), eller SDHC (Secure Digital High Capacity).

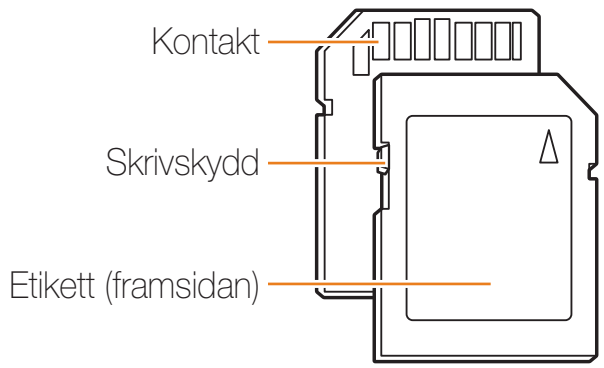

Du kan förhindra att filer raderas av misstag genom att använda skrivskyddsreglaget på ett SD- eller SDHC-kort. Skjut reglaget nedåt för att låsa och uppåt för att låsa upp. Lås upp kortet vid fotografering.

Minneskortets kapacitet

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på fotograferingsmiljö och kamerainställningar. Värderna är baserade på ett 1 GB SD-kort:

Storlek		Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Foton	12m	168	238	362	-	-
	10m	195	267	407	-	-
	9m	229	305	477	-	-
	8m	244	326	515	-	-
	5m	362	489	699	-	-
	3m	543	674	752	-	-
	1m	978	1 086	1 221	-	-
* Video	640	-	-	-	ca 13 min 35 sek	ca 26 min 50 sek
	320	-	-	-	ca 32 min 57 sek	ca 65 min 16 sek

* Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning.
Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Om batteriet

Använd uppladdningsbara batterier för återanvänding.
De tillgängliga batterierna för denna kamera är listade nedan.

Batterispecifikationer

Modell	SNB-2512
Typ	Ni-MH
Cellkapacitet	2500mAh
Spänning	1,2V x 2
Laddningstid (med kameran avstängd)	Ca 300 minuter (vid användning med SBC-N2)

Information om batteriladdning

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt om indikatorlampan inte lyser.
- Dra inte ur en strömkabel för att bryta strömmen från uttaget. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda batteriet tills indikatorlampan lyser grönt.
- Om indikatorlampan blinkar orange eller inte lyser alls kopplar du loss kabeln eller tar bort batteriet och sätter sedan i det igen.
- När du ansluter din kamera till datorn kan kameran laddas i låga temperaturer (under 0 °C) eller höga temperaturer (över 40 °C).
- Om du laddar batteriet när kabeln är överhettad eller temperaturen för hög, kan indikatorlampan bli orange. Laddningen påbörjas så snart batteriet har svalnat.

Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering:

- Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta tillverkaren.
- Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adaptrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken.
- Placera inte batteriet nära varma föremål eller utsätt det för mycket varma miljöer, t.ex. i en stängd bil på sommaren.
- Placera inte batteriet i en mikrougn.
- Undvik att lagra eller använda batteriet i varma, fuktiga platser, som spa- eller duschanläggningar.
- Lämna inte batteriet på ytor som kan brinna, t.ex. sängkläder, mattor eller elektriska filtar under en längre tid.
- När kameran är på, lämna den inte i ett stängt utrymme under en längre tid.
- Låt inte batteriterminaler komma i kontakt med metallföremål, t.ex. halsband, mynt, nycklar eller klockor.
- Använd bara rätt sorts batterier i kameran.
- Ta inte isär eller stick hål på batteriet med något vasst föremål.
- Utsätt inte batteriet för höga tryck eller press.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar, t.ex. att tappa det från höga höjder.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer 60 °C (140 °F) eller högre.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med fukt eller vätska.
- Utsätt inte batteriet för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Ladda inte alkalinbatterierna. Det kan orsaka brand eller explosion.

Riktlinjer för kassering

- Kassera batteriet försiktigt.
- Kassera inte batteriet i en eld.
- Regler och bestämmelser för kassering kan variera beroende på land och region. Kassera batteriet enligt alla lokala och regionala föreskrifter.

Anvisningar för att ladda batteriet

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i den här användarhandboken. Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt.

Innan du kontaktar service

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar service vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller service om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna i felsökningen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att starta kameran	• Kontrollera att batteriet sitter i. • Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt. • Ladda batteriet.
Strömmen stängs oväntat av	• Ladda batteriet. • Kameran kan vara i strömsparläge. (sid 76) • Kameran kan stängas av för att förhindra stötskador på minneskortet. Slå på kameran igen.
Kameran förlorar batterikraft snabbt	• Batteriet förlorar laddningen snabbare i låga temperaturer (under 0°C). Håll batteriet varmt genom att lägga det i fickan. • Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda upp batteriet om det behövs. • Batterier är förbrukningsvaror och måste så småningom bytas. Köp ett nytt batteri om batteriets livslängd håller på att ta slut.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att fotografera	• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt kort. • Formatera minneskortet. (sid 76) • Det är fel på minneskortet. Köp ett nytt minneskort. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Ladda batteriet. • Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.
Kameran hänger sig	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Blixten fungerar inte	• Blixten kan vara inställd på **Av**. (sid 38) • Du kan inte använda blixten i lägena , och vissa av -lägena.
Blixten utlöses oväntat	Blixten kan lösa ut på grund av statisk elektricitet. Det betyder inte att det är fel på kameran.
Fel datum och tid anges	Ange datum och tid på menyn för displayinställningar. (sid 76)

Situation	Föreslagen åtgärd
Displayen eller knapparna fungerar inte	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameraskärmen fungerar dåligt	Om kameran används vid mycket låga temperaturer, kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer, så fungerar kameraskärmen bättre.
Det är fel på minneskortet	Minneskortet har inte återställts. Formatera kortet. (sid 76)
Det går inte att spela upp filer	Om du byter namn på en fil är det inte säkert att det går att spela upp filen med kameran (namnet på filen måste uppfylla DCF-standarden). Spela i så fall upp filen på datorn.
Fotot är oskarpt	• Kontrollera att du har angett ett fokusalternativ som är lämpligt för närbilder. (sid 40) • Kontrollera att objektivet är rent. Om inte, rengör objektivet. (sid 80) • Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 87)
Färgerna på fotot är inte verklighetstrogna	Fel vitbalansinställning kan ge onaturliga färger. Välj lämpligt vitbalansalternativ beroende på ljusförhållanden. (sid 46)

Situation	Föreslagen åtgärd
Fotot är för ljust	• Stäng av blixten. (sid 38) • Fotot är överexponerat. Ställ in exponeringsvärdet. (sid 45)
Fotot är för mörkt	Fotot är underexponerat. • Slå på blixten. (sid 38) • Ställ in ISO-tal. (sid 39) • Ställ in exponeringsvärdet. (sid 45)
Dina foton syns inte på TV:n	• Kontrollera att kameran är rätt ansluten med A/V-kabeln till den externa skärmen. • Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton.
Datorn kan inte identifiera din kamera	• Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem.
Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs	Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut den sedan igen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Datorn spelar inte upp videor	• Beroende på videospelarens program, spelas eventuellt inte vissa filer upp. Installera och använd Intelli-studioprogrammet på datorn, för att spela upp videoklipp du spelat in med kameran. (sid 65) • Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten.
Intelli-studio fungerar inte på rätt sätt	• Avsluta Intelli-studio och starta om programmet igen. • Du kan inte använda Intelli-studio på Macintosh-datorer. • Beroende på din dators specifikationer och miljöer, kanske inte programmet startar automatiskt. I så fall, klicka på **Start** → **Den här datorn** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** på datorn.

Kameraspecifikationer

Bildsensor	
Typ	1/2,3 tum (ca 7,81 mm) CCD
Effektiva pixlar	Cirka 12,21 megapixlar
Totalt antal pixlar	Cirka 12,24 megapixlar
Objektiv	
Brännvidd	Samsung 5X Zoomobjektiv f = 4,9 - 24,5 mm (motsvarar 35 mm-film: 27 - 135 mm)
F-nr	F3,5 (W)–F5,9 (T)
Digital zoom	• Stillbildsläge: 1,0X - 3,0X • Spelläge: 1,0X - 12,5X (beroende på bildstorlek)
Skärmen	
Typ	TFT LCD
Funktion	3,0 tum (ca 7,6 cm), 230K
Fokusering	
Typ	TTL autofokus (Multi AF, Centrerad AF, Ansiktsdetektering AF)
Område	(see table below)

Område:

	Vidvinkel (W)	Tele (T)
Normal	80 cm–oändlighet	100 cm–oändlighet
Makro	5–80 cm	-
Automakro	5 cm–oändlighet	100 cm–oändlighet

Slutarhastighet

- Smart Auto: 1/8–1/2 000 sek
- Program: 1–1/2 000 sek
- Natt: 8–1/2 000 sek
- Fyrverkeri: 2 sek

Exponering	
Kontroll	Program AE
Mätning	Multi, Spot, Center-viktad
Kompensering	±2 EV (1/3 EV-steg)
ISO-ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Fotolampa	
Läge	Av, Auto, Röda ögon, Utfyllnadsblixt, Långsam synk., Röda ögon-reduktion
Område	• VIDVINKEL: 0,5 m–3,0 m (ISO Auto) • TELE: 0,7 m–2,0 m (ISO Auto)
Laddningstid	Cirka 5 sek (beroende på batteriets tillstånd)

Skakreduktion

Digital bildstabilisering (DIS)

Effekt	
Fotograferingsläge	• Fotostilsväljare: Normal, Mjuk, Hård, Skog, Retro, Kall, Lugn, Klassisk, Negativ, Egen RGB • Bildjustering: Skärpa, Kontrast, Mättnad

Vitbalans
Auto VB, Dagsljus, Moln, Lysrör H, Lysrör L, Glödlampa, Egen inställning

Datumpåskrift
Datum & tid, Datum, Av

Fotografering	
Foton	• Lägen: Smart Auto (Vit, Makrofärg, Porträtt, Nattporträtt, Motljusporträtt, Makroporträtt, Motljus, Landskap, Rörelse, Stativfäste, Natt, Makro, Makrotext, Blå himmel, Solnedgångshimmel, Naturligt grön), Program, DIS, Motiv (Skönhetsbild, Bildguide, Natt, Porträtt, Barn, Landskap, Närbild, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Fyrverkeri, Strand & snö) • Tagningsläge: Enstaka, Serietagning, Rörelse, AEB • Timer: 10 sek, 2 sek, Dubbel, Rörelsetimer
Videor	• Format: MJPEG (max. inspelningstid: 2 tim) • Storlek: 640X480, 320X240 • Bilder per sek: 30 BPS, 15 BPS • Röst: Av, På (ljudet är tyst när zoom-funktionen används) • Videoredigering (inbyggd): Paus under inspelning, Klippa ut stillbild, Klippa videon

Uppspelning	
Typ	Enstaka bild, Minibilder, Multibildspel, Videoklipp, Smart Album * Smart Album kategori: Typ, Datum, Färg, Vecka
Redigera	Ändra upplösning, Rotera, Fotostilsväljare, Bildjustering
Effekt	• Fotostilsväljare: Normal, Mjuk, Hård, Skog, Retro, Kall, Lugn, Klassisk, Negativ, Egen RGB • Bildjustering: ACB, Röda ögon-reduktion, Ansiktsretusch, Ljusstyrka, Kontrast, Mättnad, Lägg till brus

Röstinspelning
• Röstinspelning (max. 10 tim) • Röstmemo i ett foto (max. 10 sek)

Lagring	
Media	Externt minne (tillval): - SD-kort (upp till 2 GB garanterat) - SDHC-kort (upp till 8 GB garanterat)
Filformat	• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: AVI (MJPEG) • Ljud: WAV
Bildstorlek	För 1 GB SD (se tabellen nedan)

För 1 GB SD

		Superfin	Fin	Normal
12m	4000 X 3000	168	238	362
10m	3984 X 2656	195	267	407
9m	3968 X 2232	229	305	477
8m	3264 X 2448	244	326	515
5m	2592 X 1944	362	489	699
3m	2048 X 1536	543	674	752
1m	1024 X 768	978	1 086	1 221

Dessa värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på förhållanden och kamerainställningar vid fotografering.

Gränssnitt	
Digital utgångsanslutning	USB 2.0
Ljudutgång	Mono (inbyggd högtalare), Mono (mikrofon)
Videoutgång	NTSC, PAL (valbart)

Strömkälla	
Uppladdningsbart batteri	SNB-2512B KIT (tillval) (2xAA Ni-MH batteri & laddare)

Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland.

Mått (B x H x D)

96,0 × 61,5 × 23,4 mm (förutom utstickande delar)

Vikt

141 g (utan batteri och minneskort)

Temperatur (användning)

0 - 40° C

Luftfuktighet (användning)

5 - 85 %

Programvara

Intelli-studio

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

PlanetFirst representerar Samsung Electronics engagemang för en hållbar utveckling och socialt ansvar genom miljömedveten affärsverksamhet och företagsledning.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Index

Information om service och andra frågor finns i garantiinformationen som medföljer kameran eller på webbplatsen http://www.samsungimaging.com/ eller http://www.samsung.com/